

ユーザーズガイド

はじめに

基本操作

アプリケーション

ラジオ

交通情報

テレビ

音楽ディスク

映像ディスク

iPod

ハンズフリー

バックカメラ

オーディオ設定

システム設定

Bluetooth設定

付 録

スマートフォンリンク アプリケーションコントロールメインユニット

SPH-DAO9 II

スマートフォンリンク アプリケーションコントロールメインユニット

SPH-DAO5 I

目次

はじめに	字幕を切り換える	29
	音声を切り換える	30
本書の見かた5	音声多重を切り換える	30
本書の表記のしかた 5	映像を切り換える	30
基本操作	ワイドモードを設定する	30
基本操作6	お知らせメッセージを表示する	31
ボタン操作	バージョン情報を表示する	31
タッチ操作	サービスリストから	
フリック操作	チャンネルを選ぶ	
リスト操作	サービスを切り換える	32
走行中に制限される機能について 7	テレビの機能設定をする	
HOMEメニューの操作8	<sph-dao9iのみ></sph-dao9iのみ>	
HOMEメニューを表示する8	12セグ・ワンセグ切換設定	
	シンク切換設定	
コントロールバーの操作	オート放送局サーチ設定	
MIX機能について12	文字スーパー表示設定	
時計/カレンダーを調整する 14	イベントリレー設定	
アプリケーション	緊急警報放送設定	
アプリケーションを使う15	地域設定	
アプリケーションを使う15	郵便番号設定	
アプリケーションを使うにめの準備 18	番組名称情報取得設定	
	視聴者設定クリア	
ラジオ	番組表表示設定	
	4チューナー設定	36
バンドを切り換える	音楽ディスク	
放送局を登録する	音楽 CDを聴く < SPH-DA09 II のみ>	37
	聴きたい曲を探す	
交通情報	タイムバーサーチ再生	
交通情報を聞く23	リピート再生	
テレビ	ランダム再生	
	サウンドレトリバーを切り換える	
テレビを見る < SPH-DA09 II のみ> 24	ROM (WMA/MP3/AAC)を聴く	
バンドを切り換える25	<sph-da09iのみ></sph-da09iのみ>	39
放送局を登録する	聴きたい曲を探す	
番組表を見る	タイムバーサーチ再生	
番組内容を見る	リピート再生	
番組情報を取得する	ランダム再生	
データ放送を見る	サウンドレトリバーを切り換える	
データ放送画面の操作のしかた 29	7 7 7 1 7 7 7 C 53 7 3 7 7 C 6	

映像ディスク	iPod
 DVDビデオを見る	 iPodを使う56
<sph-da09iのみ></sph-da09iのみ>	聴きたい曲や見たい映像を探す 57
ダイレクトサーチ43	ワイドモードを設定する
ディスクメニューの操作	(ビデオのみ)58
(ダイレクトタッチ)43	リピート再生 59
ワイドモードを設定する44	シャッフル再生59
コマ送り再生 44	タイムバーサーチ再生59
スロー再生 45	オーディオブックの再生スピードを
リピート再生 45	設定する (ミュージックのみ) 59
リターン再生 45	ハンズフリー
タイムバーサーチ再生45	
音声言語の切り換え 46	ハンズフリー通話をする
音声出力の切り換え46	ハンズフリーでエコー (残響音)が
字幕言語の切り換え46	気になるときは60 電話の受けかた60
アングルの切り換え46	電話のかけかた
ブックマークの登録47	電話のかりかに
DVD-VRを見る < SPH-DA09 II のみ> 48	
リストからタイトルを選んで	バックカメラ
再生する 49	 バックカメラを使う64
ワイドモードを設定する49	バックカメラの映像を表示する 64
コマ送り再生 50	
スロー再生 50	オーディオ設定
リピート再生50	オーディオ設定をする65
タイムバーサーチ再生51	Fader / Balance設定 65
音声言語の切り換え51	Balance設定 66
音声出力の切り換え51	Graphic EQ設定66
字幕言語の切り換え51	Loudness設定67
DVDの機能設定をする	Subwoofer設定67
<spн-da09по»>52</spн-da09по»>	Bass Booster設定68
基本字幕52	High Pass Filter設定
基本音声 53	Source Level Adjuster設定 69
メニュー言語 53	シフニルシウ
マルチアングル53	システム設定
テレビアスペクト53	システム設定をする70
視聴制限レベル54	HDMI接続機器設定をする 71
オートプレイ54	リアスピーカー設定をする
言語コード表 55	タイトルスクロール設定をする 71
	Bluetoothメモリクリア71

カメラ極性設定をする72カメラの映像信号を設定する72画質調整をする72MIX音声レベル設定をする73時刻表示設定をする73壁紙設定をする73システムリセットをする73取り付け状態を確認する74センサー学習状況を確認する74放送局表示を選ぶ75
Bluetooth設定
Bluetooth設定をする 76
本機と接続可能な
スマートフォンについて
Bluetooth接続できないときは 76 Bluetooth設定メニューを
表示する
スマートフォンを登録する77
スマートフォンを切り換える 79
スマートフォンを削除する 79
自動接続を設定する79
自機検出を設定する 79
パスキーを設定する80
自機情報を表示する80
Bluetooth設定の流れ81
付録
再生できるディスクの種類
<sph-da09i>82</sph-da09i>
DVDに表示されている
マークの意味83 ディスクの操作について
ディスクの構成について
(SPH-DA09I)
DVDビデオ 84

WMA/MP3/AACファイルについて	
<sph-da09i></sph-da09i>	
フォルダーとWMA/MP3/AACフ	
ルについて	
WMAとは?	
MP3とは?	
AACとは?	87
故障かな?と思ったら	88
共通項目	88
ラジオ	89
テレビ <sph-da09 i=""></sph-da09>	90
CD/ROM (WMA/MP3/AAC)	
< SPH-DA09 I >	91
DVD-V/VR < SPH-DA09 I >	
iPod	93
ハンズフリー	93
エラーメッセージと対処方法	94
共通項目	94
テレビ	94
索引	95
用語索引	95

本書の見かた

本書の表記のしかた

表記	意味
0	注意マーク 操作を行う状況において注意していただきたいことや、本製品の性能を維持する上で
•	注意していただきたいことについて説明しています。
Ø	メモ
	操作する上でのヒントや便利な使いかたなどについて説明します。
×	タッ <u>チ</u> キーを表します。
	例: X にタッチする
	本体についているボタンを表します。
	例:
→斜体	参照していただきたい本文タイトルやページ、または他の説明書を導きます。 例:→「基本操作」(P6)
長く押す/	 「ピッ と音がするまで押す(タッチする)ことを示します。
長くタッチする	
押し続ける / タッチし続ける	押している (タッチしている) 間だけ動作していることを示します。

∅ メモ

- ・本書では、iPod、iPhoneを総称して「iPod」と表記する場合があります。
- ・本書では、「SPH-DAO9 II |の画面を例に説明しています。
- ・本書で使っているイラストや画面例は、実際の製品と異なることがあります。
- ・実際の製品の画面は、性能・機能改善のため、予告なく変更することがあります。
- ・本書に記載している製品名などの固有名詞は各社の商標または登録商標です。

基本操作

本機の基本的な操作方法について説明します。

ボタン操作

本体のボタンを使用して行える操作です。

	B-CASカードやディスクの
(イジェクト)	出し入れ、モニターの角度調
ボタン	整などができます。長く押す
(SPH-DA09Iのみ)	と、モニターが開きます。
\Box / \oplus	オーディオの音量を調整でき
(音量調整)	ます。
ボタン	
	HOMEメニューを表示します。
(HOME)	(→ <i>P8</i>)
ボタン	また、続けて2回押すと、再
	生中のAVソースを操作でき
	るコントロールバー (<i>→P12</i>)
	を表示できます。
	Android™ OS搭載スマート
(メニュー)	フォン (以降 Android) 接続
ボタン	時、操作画面で利用できるメ
	ニューを表示します。
(1)	Android接続時、1つ前の画
(バック)ボタン	面に戻ります。



・Android接続時以外では、国ボタンとりボタンは機能しません。

タッチ操作

画面上に表示されるマークや項目 (操作 タッチキー) に直接指でタッチして行える 操作です。



←	現在開いているメニューな
	どの画面から、1つ前の画
	面に戻ります。
×	現在開いているメニューな
	どを終了して、元の画面ま
	たはHOMEメニューに戻
	ります。

∅ メモ

- タッチキーの表示が薄くなっている場合は、選択できないことを意味しています。
- その他のタッチキーについては、各機能の説明ページをご覧ください。

フリック操作

画面に触れた指を上下左右に払うように操作することで、ページの切り換えやリストの移動などが行えます。



切り換え可能なページが複数ある場合に表示され、現在のページ位置を白丸で示します。

リスト操作

操作中に表示されるリスト画面の操作について説明します。



タブ選択	タブ付きリストでは、選ん
	タブ付きリストでは、選ん だタブのリストに切り換わ
	ります。
リスト項目	目的の項目を選んでタッチ
	します。
A/V	1画面ずつページ送りしま
	1 画面ずつページ送りします。タッチし続けると、連続してページを送ります。
	続してページを送ります。

リストバー

リスト項目量の目安とリストの現在位置を示します。 バーにタッチしたまま上下にスライドすると、スライドした位置のリストが表示されます。

走行中に制限される機能に ついて

本機は、安全のため走行中のメニュー操作を制限したり、映像が見れないように設計されています。(例:走行中に映像を見ようとすると、以下のメッセージが表示されます。)



メニュー操作や映像視聴などは、安全な場所に車を止めて、パーキングブレーキをかけてから行ってください。

HOMEメニューの操作

HOMEメニューを表示することで、本機のいろいろな機能を使うことができます。

HOMEメニューを表示する

HOMEメニューは、2ページに分かれています。

1 :: ボタンを押す

HOMEメニュー(ページ 1)が表示されます。

時計/カレンダー



時計/	タッチすると、時計とカレン
カレンダー	ダーの調整画面が表示されま
	す。(→P14)
$\overline{\Box}$	幹線道路などで放送されてい
	るAMの交通情報を受信でき
	ます。(<i>→P23</i>)
0	別売のバックカメラユニット
	の映像が表示されます (リア
	ビューモード)。 <i>(→P64)</i>
C	Bluetooth接続メニューやハ
	ンズフリーメニューが表示さ
	れます。 <i>(→P60,76)</i>
Disc	音楽CDや楽曲を記録した
(SPH-DA09Iのみ)	ディスク、DVDビデオなど
	の映像ディスクを再生できま
	す。(→P37,39,42,48)
DTV	地上デジタルテレビ放送を視
(SPH-DA09Iのみ)	聴できます。 <i>(→P24)</i>
アプリ	接続したスマートフォンのア
	プリケーションを、本機で表
	示·操作できます。 <i>(→P15)</i>
iPod	接続したiPodの音楽や映像
	を再生できます。 <i>(→P56)</i>
FM / AM	FM/AMラジオ放送を受信で
	きます。(→P21)

∅ メモ

- ・機器を接続していなかったり、再生の準備ができていない機能は選択できません。
- iPod はHDMI接続機器設定が「iPhone」の場合、選択できません。(→P71)
- ・**アプリ**のアイコンは、接続するスマートフォン(iPhone/Android)によって変化します。

2 左にフリックする



HOMEメニュー(ページ2)が表示されます。

ページ 1 に戻るときは右にフリックして ください。



設定

	を行うことができます。(<i>→P9</i>)
OFF	交通情報、Disc、DTV、iPod、 FM/AMをOFFにします。
	FM/AMをOFFにします。
映像OFF	一時的に画面を消すことができま す。画面にタッチすると、元の画
	す。画面にタッチすると、元の画
	面に戻ります。

木機に関する各種設定や状能確認

設定メニュー

オーディオ設定

- ビデオ設定

- カスタムメニュー登録済みマーク



カスタムメニュー

よく使う設定項目として登録したリストを表示できます。各設定項目を、カスタムメニュー登録済みマーク(★)が点灯するまで長く押すことで登録できます。登録を解除する場合は、カスタムメニュー登録済みマーク(★)が消灯するまで長く押します。

システム設定

ビデオ設定 < SPH-DA09 IIのみ>

DVDの再生条件を設定できます。



基本字幕	優先して表示させたい字幕
	の言語を設定できます。(→
	P52)
基本音声	優先して聞きたい音声の
	言語を設定できます。 <i>(→</i>
	P53)
メニュー言語	ディスクに収録されている
	メニュー画面の表示言語に
	ついて、優先して表示させ
	たい言語を設定できます。
	(→ <i>P53</i>)

マルチアングル マルチアングルの場面を再 生しているときに表示され る、アングル選択マークの 表示/非表示を設定できま す。(→P53) テレビ テレビアスペクト(画面の アスペクト 縦横比)を設定できます。(→ P53) 伊藤制限レベル 視聴制限レベルが設定され

(根 で 制 限 レ へ ル か 設 定 ご れ て い る ディスクでは、成 人 向 け の 内 容 や 暴力 シーン な ど、子供に見せたくない場 面にパスワードを設定して 視 聴 を 制限できます。(→ P54)

DVD オートプレイDVDを挿入したときに、メニューのタイトル順に自動的に再生を開始するかどうかを設定できます。(→ P54)

オーディオ設定

オーディオの音質設定ができます。



Fader /	前後左右の音量バランスを
Balance	設定できます。 <i>(→P65)</i>
(リアスピーカー設	
定で「フルレンジ」	
選択時)	
Balance	左右の音量バランスを設定
(リアスピーカー	できます。 <i>(→P66)</i>
設定で「サブウー	
ファー」選択時)	
Graphic EQ	あらかじめ用意された5つ
Graphic EQ	あらかじめ用意された5つ の設定とお好みで調節した
Graphic EQ	, , , , , , ,
Graphic EQ	の設定とお好みで調節した

Loudness	小さな音量で聞いていると
	きに、低・高音の不足感を
	補正して、メリハリのある
	音にできます。 <i>(→P67)</i>
Subwoofer	サブウーファーから出力さ
	れる音の設定を行うことが
	できます。(<i>→P67</i>)
Bass Booster	サブウーファーから出力さ
	れる低音域の増強効果を設
	定できます。 <i>(→P68)</i>
High Pass	選んだ周波数より低い周波
Filter	数の音がサブウーファー以
	外の各スピーカーから出力
	されないように設定できま
	す。(<i>→P69</i>)
Source Level	Disc, DTV, iPod, FM/AM
Adjuster	を切り換えたときに音量の
	違いが出ないように、FMの
	音量を基準にして音量の差
	をそろえることができます。
	(→P69)

システム設定

本機の動作設定ができます。また、各種情報を確認できます。



HDMI接続機器	スマートフォンの種類に合
設定	わせて、接続方法を設定で
	きます。 <i>(→P71)</i>
リアスピーカー	接続するリアスピーカーの
設定	種類に合わせて、リアスピー
	カーの出力方法が設定でき
	ます。 <i>(→P71)</i>
タイトル	Disc、iPodのリスト画面を
スクロール	表示したときに、タイトル
	スクロール機能を常時また
	は1回のどちらかに設定で
	きます。 <i>(→P71)</i>

Bluetooth	Bluetooth設定の内容を消
メモリクリア	去できます。 <i>(→P71)</i>
Bluetooth	Bluetoothソフトウェアを
ソフトウェア	アップデートする際に使用
アップデート	します。
Bluetooth	Bluetoothのバージョン情
 バージョン情報	報を表示できます。
カメラ極性設定	別売のバックカメラユニッ
	ト接続時に、車の後方の映
	像を表示できるように設定
	できます。(<i>→P72</i>)
映像信号設定	バックカメラの映像信号を
	設定できます。 <i>(→P72)</i>
画質調整	周囲の明るさや見る角度、
	映像に合わせて画質を調整
	できます。(<i>→P72</i>)
MIX音声レベル	アプリ <i>(→P15)</i> の音声と、
	Disc, DTV, iPod, FM/AM
	の音声を同時に出力(MIX
	音声)する際のアプリの音量
	を設定できます。 <i>(→P73)</i>
時計表示	HOMEメニューの時計/カ
	レンダーを12時間表示ま
	たは24時間表示のどち
	らかに設定できます。 <i>(→</i>
	P73)
壁紙	HOMEメニュー画面などの
	背景を設定できます。 <i>(→</i>
	P73)
システム	設定した内容を消去して、
リセット	工場出荷時の状態に戻すこ
	とができます。(<i>→P73</i>)
取り付け状態	GPSアンテナの接続状態や
	受信感度と測位状態、取り
	付け位置の確認や車速パル
	ス、電源電圧、バック信号の
	状態などが表示できます。
	(→P74)
センサー学習	センサーの学習状況を確認
状況	できます。(→ <i>P74</i>)

放送局選択 同じ周波数でも、地域によ

り受信する放送局が違うこ とがあります。本機には、 あらかじめ放送局名が記憶 されています。ディスプレ イに表示されている放送局 名と受信している放送局名 が異なる場合は、放送局名 を変更できます。(→P75) ラジオ放送受信時以外は選 択できません。

DTV設定

地上デジタルテレビ放送に (SPH-DA09Iのみ) 関する機能を設定できます。 (→P33)

> 地上デジタルテレビ放送視 聴時以外は選択できません。

コントロールバーの操作

コントロールバーとは、映像 OFF や AV ソースの一部操作^{※1} 消音機能や MIX 機能などよく使うタッチキーを画面下部に表示^{※2}して、使用することができる機能です。

- ※ 1 表示されるタッチキーは、使用中のAVソースによって異なります。
- ※2 設定メニューなど、一部表示対象外の画面もあります。

1 :: ボタンを続けて2回押す

例:FM



コントロールバー

\square	一時的に画	面を消します。(映
	像 OFF)	
	交通情報、	放送局を選びます。
	FM/AM、	
	DTV	
	Disc, iPod	曲または映像を選
		びます。
FM1/	バンドを切り)換えます。
FM2/		
AM1/		
AM2		
(FM/AMのみ)		
DTV1/	バンドを切り)換えます。
DTV2		
(DTVのみ)		
►/II	一時停止をし	」ます。一時停止中
(Disc, iPod	にもう一度:	タッチすると、再生
のみ)	を再開します	f 。
MIX	アプリの音	声と、Disc、DTV、
	iPod、FM/	AM、交通情報の音
	声を同時に	出力できます。 <i>(→</i>
	P12)	
4 11	音声をミュー	-ト(消音)します。も
	う一度タッチ	- すると、ミュートを
	解除します。	

∅ メモ

- MIX は、スマートフォン未接続時または HOMEメニュー (ページ2)で OFF にタッチ した直後では選択できません。
- コントロールバーを消すときは、画面にタッチ するか、 するか、 ボタンを押します。

MIX機能について

MIX機能を使うと、画面表示がアプリ(例:ナビアプリ)の状態でも、Disc、DTV、iPod、FM/AM、交通情報の音声を出力できます。

∅ メモ

- アプリとの同時出力が可能な音声は、1つまでです。
- iPhoneをご使用の場合、MIX機能でiPodを 選択することはできません。

MIX機能で出力する音声を選ぶ

1 アプリを選択する

→「アプリケーションを使う」(P15)

2 コントロールバーを表示し、 MIX にタッチする



3 アプリと同時出力する音声を選んでタッチする



アプリが選択されている状態であれば、 HOMEメニュー画面などからも同様の操作が可能です。

選んだ音声がアプリと同時出力されます。

∅ メモ

- MIX音声の音量は調整できます。→「MIX音声 レベル設定をする」(P73)
- MIX機能がONされている場合 (P13)、本機の回/田ボタンは選択されているAVソース (FM/AM、DTV、DVD)の音量調整となります。

MIX機能をON/OFFする

1 Disc / DTV / iPod / FM/AM / 交通情報のいずれかを 選択する

→「HOMEメニューを表示する I (P8)

2 コントロールバーを表示し、 MIX にタッチする



 \mathbf{v}

タッチするごとに、MIX機能の **ON** ↔ **OFF** が切り換わります。

時計/カレンダーを調整する

現在時刻とカレンダーを調整できます。

11 ::: ボタンを押し、時計/カレンダー部分にタッチする

時計/カレンダー



2 年月日、時刻の各項目にタッチ し、△または ✓ で調整する





時計は、12時間表示または24時間表示のどちらかに設定ができます。→「時刻表示設定をする」(P73)

アプリケーションを使う

本機にスマートフォンを接続することにより、スマートフォンにインストールされているアプリケーションを本機の画面に表示できます。

また、本機対応のアプリケーションの場合は、本機でアプリケーションを操作することもできます。

タメモ

- ・スマートフォンやアプリケーションの仕様によっては、本機の画面に表示できない場合があります。
- 本機は、ドコモスマートフォン (Android) とiPhone (ソフトバンク/au) に対応しています。 最新の対応機種は、カロッツェリアホームページをご覧ください。

(http://pioneer.jp/carrozzeria/support/splink/)

アプリケーションを使うた めの準備

アプリケーションを使うためには、お使いのスマートフォンに応じた各種準備が必要です。

iPhone 4/iPhone 4Sをお使い の場合

- 1 システム設定のHDMI接続機 器設定で「Android」を選ぶ(→ P71)
- 2 別売のiPhone/iPod用接続 ケーブル「CD-IUV220」を用意 する
- 3 App Storeから本機専用アプリケーション『Linkwith』をダウンロードし、iPhoneにインストールする
- 4 iPhoneを操作して『Linkwith』 を起動する
- 5 別売のケーブルを使って、iPhoneを本機に接続する→付属の『取付説明書』

本機との通信許可を求めるメッセージが iPhoneの画面に表示された場合は、「許可」をタップしてください。

∅ メモ

・『Linkwith』がインストールされていない iPhoneやロック状態のiPhoneを接続した場合は、以下の画面が表示されます。



『Linkwith』のインストールまたはロック解除を 行ってから再接続してください。(無視にタッ チした場合、アプリケーションは使えません。)

iPhone 5をお使いの場合

1 システム設定のHDMI接続機 器設定で「iPhone」を選ぶ(→ P71)

∅ メモ

- HDMI接続機器設定を「iPhone」に設定すると、iPodソースは使用できません。
- 2 別売のHDMIケーブル 「CD-HMO2O」、別売のUSB変換ケーブル 「CD-U22O」、 Apple Inc.製のLightning -Digital AVアダプタ、お手持ちのiPhone/iPodに同梱の Lightning - USBケーブルを 用意する

- 3 App Storeから本機専用 アプリケーション『Linkwith』 をダウンロードし、iPhoneにイ ンストールする
- 4 iPhoneを操作して『Linkwith』 を起動する
- 5 Bluetooth接続を行う

Bluetooth接続は、本機またはiPhone のどちらからでも行えます。

本機からの方法について



iPhoneのBluetooth設定をONにし、iPhoneを検出可能状態にしたら、¶にタッチします。



お使いのiPhoneが本機の画面にリスト表示 されたら、タッチします。

本機とiPhoneに登録の確認を求める画面が表示されたら、iPhoneを操作してペアリングを行います。

その後、自動的に本機とiPhone間で Bluetooth接続が行われます。

タメモ

- ・Bluetooth接続が完了したかどうかは、本機の 各アイコンの状態で確認することもできます。
 - HOMEメニューのアプリアイコンの場合 (HDMI接続されている必要があります。)

3×	接続待機
3 ≠	接続中
A.	接続完了

- 機器登録/削除画面のアイコンの場合

	ハンズフリーのみ使用可能 状態
✓ ■ =	ハンズフリーおよびアプリ ケーション使用可能状態
	ケーション使用可能状態

iPhone からの方法について

Bluetooth設定をONにし、本機が検出されたらタップしてペアリングをします。

ペアリングが成功すると、自動的にiPhone と本機間でBluetooth接続が行われます。 接続状況の確認のしかたなどについては、本 機から行う場合と同じです。

∅ メモ

- iPhoneから本機が検出できない場合は、本機の検出状態をご確認ください。→「自機検出を設定する」(P79)
- 6 別売のケーブルを使って、 iPhoneを本機に接続する →付属の『取付説明書』

本機との通信許可を求めるメッセージが iPhoneの画面に表示された場合は、「許可」をタップしてください。

∅ メモ

- iPhoneにLinkwithアプリケーションがインストールされていることを確認してください。
- iPhoneがロックされている場合は、車を停めてロックを解除しBluetoothの再接続をしてください。

Androidをお使いの場合

- 1 システム設定のHDMI接続機 器設定で「Android」を選ぶ(→ P71)
- 2 別売のAndroid (HDMI) 用接続ケーブルセット「CD-HUV220」または別売のAndroid (MHL) 用接続ケーブルセット「CD-MUV220」を用意する
 - ※お使いのAndroidの仕様をお確かめの 上、ご用意ください。
- 3 Google Play から本機専用 アプリケーション『Linkwith』 をダウンロードし、Androidに インストールする
- **タ**メモ
- •『Linkwith』対応アプリケーション(ナビなど) で文字入力を行うには、『Linkwithキーボー ドPowered by ATOK』もインストールして ください。
- 4 Androidを操作して『Linkwith』 を起動する
- **5** Bluetooth接続を行う

Bluetooth接続は、本機またはAndroid のどちらからでも行えます。

本機からの方法について

HOMEメニューから、 C ー ★ ー 機器登録/削除の順にタッチします。



AndroidのBluetooth設定をONにし、Androidを検出可能状態にしたら、Quにタッチします。

例:





∅ メモ

AndroidのBluetooth設定画面は、『Linkwith』の「設定/ヘルプ」ー「Bluetooth接続マニュアル」ー「Bluetooth設定画面を開く」の操作で表示させることもできます。

お使いのAndroidが本機の画面にリスト表示 されたら、タッチします。

本機とAndroidに以下画面が表示されたら、Androidを操作してペアリングを行います。





ペアリングが成功すると、本機の画面に「登録が完了しました。」と表示されます。

引き続き、Androidの画面に電話帳へのアクセス許可を求めるメッセージが表示されます。 用途に応じて設定してください。



注:メッセージがステータスバーにのみ表示 されることがあります。ステータスバー を下にドラッグし、通知パネル開いて操 作してください。

本機への接続許可を求めるメッセージが表示 されたら、接続を許可します。



その後、自動的に本機とAndroid間で Bluetooth接続が行われます。

Bluetooth接続完了までは、約30秒から1分程度かかります。

接続状況は、ステータスバーに表示されるアイコンで確認できます。

(未接続)→ (接続待機)→ (接続中)

→ ((接続完了)

∅ メモ

- ・接続状況をステータスバーに表示する・しないは、『Linkwith』の「設定/ヘルプ」から変更できます。
- Bluetooth接続が完了したかどうかは、本機の 各アイコンの状態で確認することもできます。
 - HOMEメニューのアプリアイコンの場合 (HDMI接続されている必要があります。)

Vanc.	接続待機
<u> </u>	接続中
	接続完了

- 機器登録/削除画面のアイコンの場合

	ハンズフリーのみ使用可能 状態
■ = +	ハンズフリーおよびアプリケーション使用可能状態
	ケーション使用可能状態

Android からの方法について

Bluetooth設定をONにし、本機が検出されたらタップしてペアリングをします。



ペアリングが成功すると、自動的に Androidと本機間でBluetooth接続が 行われます。

接続状況の確認のしかたなどについては、本機から行う場合と同じです。

∅ メモ

- AndroidのBluetooth設定画面は、『Linkwith』の「設定/ヘルプ」ー「Bluetooth接続マニュアル」ー「Bluetooth設定画面を開く」の操作で表示させることもできます。
- Androidから本機が検出できない場合は、本機 の検出状態をご確認ください。→「自機検出を 設定する」(P79)

6 別売のケーブルを使って、 Androidを本機に接続する →付属の『取付説明書』

∅ メモ

• 『Linkwith』がインストールされていない AndroidやBluetooth設定を行っていない Androidを接続した場合は、以下の画面が表示されます。



設定 にタッチすると Bluetooth設定を開始 します。 → 「Bluetooth設定をする」 — 「スマートフォンを登録する」 (P77)

本機でアプリケーションを操作する必要がない場合は、無視にタッチしてください。その後画面にタッチすると、最後に接続したAndroidとの再接続が行われます。(接続状況は表示されません。)

アプリケーションを使う

1 :: ボタンを押し、アプリに タッチする



∅ メモ

- ・スマートフォンをHDMIで接続してアプリケーションを使う場合は、Bluetooth接続はHDMI接続されたスマートフォンに対して正しく行ってください。指定以外の接続を行った場合、機能が正しく動作しません。
- ・Bluetooth接続完了後、はじめて本機に接続するAndroidの場合は、アブリにタッチした後、本機との認証操作が必要になります。以下の画面が表示されたら、白丸部分を順番にタッチしてください。



認証が完了するとメッセージが表示され、アプリケーションをお使いいただくことができます。

この認証操作は、一度だけ必要になります。一度行った後は、スマートフォンの登録を削除・再接続しても表示されません。ただし、『Linkwith』をインストールし直した状態で本機に接続した場合は、再表示されます。

② 使いたいアプリケーションに タッチする



アプリケーションが起動します。 以降、操作の詳細はアプリケーション の取扱説明書をご覧ください。

∅ メモ

- 「アプリリスト」にタッチすると、本機対応の アプリケーションをインストールすることが できます。
- ・Androidをお使いの場合、アプリケーション (プレーヤー等)の音量はAndroidおよび本 機のどちらからでも調整できます。ただし、 Androidで調整を行った場合は、本機との接続 を解除した後も調整結果が残るため、意図せ ず音量が上がっている場合があります。ヘッ ドフォン等で音楽を聴く場合などは、事前に Androidの音量を確認してください。
- 使いたいアプリケーションを変更する場合は、ボタンを押して手順2の画面に戻ってください。手順2の画面で再度ボタンを押すと、HOMEメニューに戻ります。
- ・本機対応アプリケーション以外については、スマートフォンに表示された内容が本機の画面に映し出されるだけで、本機から操作することはできません。
- ・本機を使い始める時点で、スマートフォンの アプリ(『Linkwith』など本機専用アプリケー ション)が起動状態の場合は、自動的に本機の 「アプリ」が動作します。スマートフォンのア プリが起動中でない場合は、最後に使用してい た機能(iPodやFM/AMなど)が動作します。

入力方法を設定する(Android のみ)

Androidをお使いの場合、『Linkwith』対応アプリケーション (ナビなど) で文字入力を行うには、『Linkwithキーボード Powered by ATOK』のインストールと入力切り替え操作が必要です。

1 Google Play から『Linkwith キーボードPowerd by ATOK』 をダウンロードし、Androidにイ ンストールする 2 Androidの入力方法設定画面 を開き、『Linkwithキーボード Powerd by ATOK』をタップ する

『LinkwithキーボードPowerd by ATOK』にチェックマークが表示されたことを確認してください。

- 3 ::: ボタンを押し、アプリに タッチする
- 4 以下の画面が表示されたら ョボタンを押し、 **キーボード**切 り替え **一** OK にタッチする



- 5 Androidを操作して、『Linkwith キーボードPowerd by ATOK』 をタップする
- **∅** メモ
- Androidを本機に接続していない場合は、 『Linkwith』の「設定/ヘルプ」-「キーボード切り替え」からも入力切り替え操作ができます。
- ・一度入力切り替えを行うと、本機とAndroid の接続を解除しても入力方法は変更されません。この場合、Android単体の操作(メール作成など)においては、文字入力ができません。Androidを操作して、元の入力方法に戻してください。

ラジオを聞く

ラジオの受信のしかたを説明します。

1 ::: ボタンを押し、 FM / AM にタッチする

ラジオ受信画面が表示され、前回受信し ていた放送局を受信します。



プリセットリスト

FM1/AM1	バンドを切り換えます。
	(→P21)
プリセット	リスト項目にタッチすると、
リスト	その放送局を受信します。長
	くタッチすると、現在受信中
	の放送局をタッチした項目に
	上書き登録します。
BSM	受信状態の良い放送局を自動
	的に探してプリセットリスト
	に登録します。 <i>(→P21)</i>
	周波数を順に送ります。長
	くタッチすると、受信できる
	放送局を自動的に探し、放
	送を受信すると止まります。
	(SFFK)

グメモ

- 本機には、あらかじめ放送局名が記憶されています。画面に表示されている放送局名と受信している放送局名が異なる場合は、放送局名を変更できます。→「放送局表示を選ぶ」(P75)
- 放送局がリスト表示されていても、現在地の環境や電波状況によっては、受信できない場合があります。
- トンネル内や山かげ、ビルの谷間など、電波が さえぎられやすい場所、電波の弱い地域では、 受信状態が悪くなる場合があります。

バンドを切り換える

本機ではFM / AMそれぞれに2つのバンドがあり、バンドごとにプリセットリストを使い分けることができます。

1 FM1 または AM1 にタッチする(→P21)

タッチするごとに、以下のように切り換 わります。

FM1 ↔ FM2 AM1 ↔ AM2

∅ メモ

ふだんはFM1やAM1を使用し、旅行先では FM2やAM2を使用するなど、用途によって使 い分けると便利です。

放送局を登録する

放送局をプリセットリストに登録します。

放送局を自動で登録する

受信状態の良い放送局を探して、プリセットリストに自動的に登録します。

1 BSM にタッチする(→P21)



キャンセルにタッチすると、自動登録を中止します。

自動登録が完了すると、プリセットリス トに放送局が登録されます。

- **∅** メモ
- ・受信状態の良い放送局が6局以下の場合は、以 前に登録した放送局が残ることがあります。

放送局を手動で登録する

各バンドごとに6局まで、手動で登録できます。

- 2 登録したいプリセットリスト項 目に2秒以上タッチする



現在受信中の放送局(周波数)が、選んだプリセットリスト項目に登録されます。

交通情報を聞く

交通情報の受信のしかたを説明します。

11 ::: ボタンを押し、 に タッチする

交通情報画面が表示され、前回受信していた周波数の交通情報を受信します。



1620kHz	1 620 kHzを受信します。
1629kHz	1 629 kHzを受信します。

テレビを見る <SPH-DA09 Iのみ>

テレビの視聴のしかたを説明します。

1 注意

• 停車中でパーキングブレーキがかかっているときに、モニターで映像を見ることができます。走行中は安全のためにモニターには、映像は表示されません。

∅ メモ

- ご購入後、初めて本機能を利用される場合は、B-CASカードの装着や、チャンネルスキャンの実行といった準備作業が必要になります。詳しくは付属の『取扱説明書』をご覧ください。 また、以下の場合においても、チャンネルスキャン操作が必要になります。
 - バッテリーを外したとき
 - 視聴者設定クリア(→P36)をしたとき

1 :: ボタンを押し、DTV に タッチする



テレビ画面が表示され、前回受信してい た放送局を受信します。

2 画面にタッチする



操作タッチキーが表示されます。



リスト項目

リスト項目	タッチした放送局を受信し
	ます。
DTV1/	バンドを切り換えます。
DTV2	(→P25)
	コントロールパネルを表示し
	ます。(→ <i>P24</i>)
	コントロールパネル表示中は
	゙゙゚゚゚゚゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚ゕ゙表示され、タッチす
	るとコントロールパネルが閉
	じます。
X	操作タッチキーを消します。
番組表	番組表を表示します。
	(→P26)

アイコン一覧

. — -	
<u></u>	複数の映像あり
<\0	複数の音声あり
	複数の字幕あり
HV	HDTV (ハイビジョン放送)
50	SDTV (標準画質放送)
1m1 seg	ワンセグ(1セグメント放送)
<u>e</u> l	データ連動放送
92% 92%	サラウンド放送
	2カ国語放送
The second	マルチ編成
<u> </u>	ワンセグから通常放送へ切り換え 可能
	マルチビュー放送
Tall	アンテナ受信感度
	未読のお知らせメッセージあり

コントロールパネルを表示する

コントロールパネル(ページ 1)



番組内容	番組内容を表示します。
	(→P28)
番組情報取得	番組情報を取得します。
	(→P28)
スキャン	2秒以上タッチすると、受信
	状態の良い放送局を自動的に
	登録します。 <i>(→P26)</i>
4/	3桁チャンネルを順に送り
	ます。
	長くタッチすると、物理チャ
	ンネルを自動的に探し、放
	送を受信すると止まります。
	(SEEK)
∢ ∳►	データ放送などを操作できる
	ダイレクトタッチキーを表示
	できます。(<i>→P29</i>)
0	データ放送画面に切り換えま
	す。(→P28)
次ページ	コントロールパネル (ページ
	2)を表示します。

コントロールパネル (ページ2)



字幕切換	複数の字幕がある場合、字幕
	を切り換えます。 <i>(→P29)</i>
音声切換	複数の音声がある場合、音声
	を切り換えます。 <i>(→P30)</i>
映像切換	番組に複数の映像(マルチ
	ビュー)がある場合、映像を切
	り換えます。 <i>(→P30)</i>
音声多重	音声多重放送の場合、MAIN、
	SUB、MAIN+SUBを切り換
	えます。(<i>→P30</i>)
ワイドモード	表示画面を設定します。
	(→P30)
前ページ	コントロールパネル (ページ
	1)を表示します。
次ページ	コントロールパネル (ページ
	3)を表示します。

コントロールパネル (ページ3)



お知らせ	本機に送られてきたメッセー
メッセージ	ジを表示します。 <i>(→P31)</i>
バージョン	本機のソフトウェアのバー
情報	ジョンや、B-CASカードな
	どの情報を表示します。(→
	P31)
サービス	サービスリストを表示しま
	l
リスト	す。(<i>→P32</i>)
リスト サービス切換	す。(<i>→P32)</i> 同じ放送局内のサービスを切
	, ,
	同じ放送局内のサービスを切

バンドを切り換える

本機では2つのバンドがあり、バンドごとにプリセットメモリー(P01~P12)を使い分けることができます。

1 DTV1 または DTV2 にタッチ する(→P24)

タッチしたバンドに切り換わります。

∅ メモ

 ふだんはDTV1を使用し、旅行先ではDTV2 を使用するなど、用途によって使い分けると便利です。

放送局を登録する

放送局をプリセットメモリーに登録します。

放送局を自動で登録する (チャンネルスキャン)

受信状態の良い放送局を探してプリセット メモリーに自動的に登録できます。

1 スキャン に2秒以上タッチする (→P25)



中止にタッチすると、自動登録を中止します。

自動登録が完了すると、プリセットメモ リーに放送局が登録されます。

∅ メモ

・受信状態の良い放送局が12局以下の場合は、 以前に登録した放送局が残ることがあります。

放送局を手動で登録する

バンドごとに各12局まで、手動で登録できます。

2 プリセットメモリーに登録した い枠を2秒以上タッチする



現在受信中の放送局が、選んだプリセットメモリーに登録されます。

番組表を見る

本機が取得したチャンネルの、最大1週間先までの電子番組表(EPG)を表示できます。

1 番組表 にタッチする(→P24)

番組表が表示されます。

3桁チャンネル番号



番組表

\wedge / \vee /	番組表の各項目にカーソルを移動
/	します。
前日	前日の番組表を表示します。
	翌日の番組表を表示します。
Q	ジャンル検索画面が表示されます。
	ジャンルを選んで、見たい番組を検
	索し、視聴します。 <i>(→P27)</i>

切換 タッチするごとに、以下のように表示 方法が切り換わります。

> **4チャンネル分 →7チャンネル分 → 1チャンネル分** → 4チャンネル分に 戻る

終了通常

通常の視聴画面に戻ります。

決定 または 番組表 :

現在放送中の番組であれば、選んだ番組を視聴します。

現在放送中の番組でなければ、選択 された番組の番組内容画面を表示し ます。

タメモ

- 画面の項目に直接タッチして操作できます。
- ・ 終了にタッチすると、通常の放送画面に戻ります。

ジャンル検索で見たい番組を選ぶ

ジャンルから見たい番組を検索できます。

∅ メモ

- ・検索結果は最大で30番組までです。また、検 索対象は24時間以内に開始される番組とな ります。
- 1 番組表が表示されているときに反にタッチする
- 2 見たい番組のジャンルを選んで タッチする



∅ メモ

3 見たい番組を選んでタッチする

•

現在放送している番組であれば、その番組に切り換わります。

これから放送する番組であれば、その番組の情報が表示されます。

番組内容を見る

視聴している番組の番組内容を表示します。

1 番組内容 にタッチする (→P25)

番組内容が表示されます。

3桁チャンネル番号



∅ メモ

- ▲ /▼ にタッチすると、表示しきれていない 番組内容を確認できます。
- 終了にタッチすると、通常の放送画面に戻ります。

番組情報を取得する

番組情報を取得して、番組表や番組内容を 最新の状態にします。

1 番組情報取得にタッチする (→P25)



中止にタッチすると、取得を中止します。

データ放送を見る

視聴中の番組にデータ放送がある場合は、データ放送に切り換えることができます。

∅ メモ

 地域を対象としたサービス(設定した地域の天 気予報や選挙速報など)を行っている場合は、 郵便番号設定(→ P35)で設定した地域の情報 を受信します。

1 (d) にタッチする(→P25)

データ放送の画面に切り換わります。

∅ メモ

- データ放送画面は、画面の項目に直接タッチして操作することはできません。十字パネルキーで項目を選んで操作します。 → 「データ放送画面の操作のしかた」(P29)
- データ放送画面から通常の放送画面に戻るには、データ放送画面にタッチしてからタッチします。

データ放送画面の操作のし かた

データ放送画面では、パネルタッチキーを 表示させて操作します。

1 データ放送画面で、4→▶ にタッチする

パネルタッチキーが表示されます。パネルタッチキーには十字パネルタッチキー と数字パネルタッチキーがあります。

十字パネルタッチキーの操作

カーソル操作や項目の決定、各機能ボタンの操作ができます。



X	テレビメニュー画面に戻
	ります。
0	データ放送画面と通常の
	放送画面を切り換えます。
数字	数字パネルタッチキーに
	表示を切り換えます。(→
	P29)
戻る	1つ前の操作に戻ります。
1 / V / < />	カーソルを操作します。
決定	項目を決定します。
青	青ボタンとして使います。
赤	赤ボタンとして使います。
緑	緑ボタンとして使います。
黄	黄ボタンとして使います。
ESC	ESCボタンとして、全解除
	などに使います。
لا	パネルタッチキーを消し
	ます。

数字パネルタッチキーの操作

プリセットメモリーの操作や数字の入力などができます。



×	テレビメニュー画面に戻り
	ます。
0	データ放送画面と通常の放送
	画面を切り換えます。
∢ ♦►	十字パネルタッチキーに表示
	を切り換えます。 <i>(→P29)</i>
戻る	1つ前の操作に戻ります。
$1\sim 12/\#$	数字を入力します。数字入力
(数字キー)	画面以外では、プリセットメモ
	リーキーとして動作します。
決定	項目を決定します。
<u>_</u> X_	パネルタッチキーを消します。

字幕を切り換える

番組に字幕があるときに、字幕の言語と表示のON/OFFを切り換えます。

字幕切換にタッチする (→P25)

タッチするごとに、次のように切り換わります。

字幕 1 → 字幕 2 → 字幕 OFF → 字幕 1 に戻る

音声を切り換える

番組に複数の音声があるときに、音声を切り換えます。

1 音声切換にタッチする (→P25)

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

第1音声 → … → 第36音声 → 第1音声 に戻る

音声多重を切り換える

番組に複数の音声があるときに、音声多重を切り換えます。

1 音声多重 にタッチする (→P25)

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

MAIN (主音声) → SUB (副音声) → MAIN+SUB (主音声+副音声) → MAIN に戻る

映像を切り換える

マルチビューなど、複数の映像がある番組のときに、映像を切り換えます。

映像切換にタッチする (→P25)

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

映像 1 → … → 映像 16 → 映像 1 に戻る

ワイドモードを設定する

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を 選択できます。

T場出荷時は「Full です。

∅ メモ

- 通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比 16:9です。
- 1 ワイドモードにタッチする (→P25)

2 お好みの表示方法にタッチする



Full O O O

4:3の映像の左右だけを拡大 します。映像が欠けることな くワイド画面が表示されます。

Zoom

4:3の映像の上下だけを拡 大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上に 重なって表示されるものに適 しています。

Normal

4:3の映像をそのまま表示します。

∅ メモ

- Zoomで映像を見るときは、画質が粗くなり ます。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(Full、Zoomで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。


お知らせメッセージを表示 する

本機に送られてきたメッセージを表示します。

1 お知らせメッセージにタッチする(→P25)

メッセージー覧画面


選択中のメッセージ番号と総メッセージ数

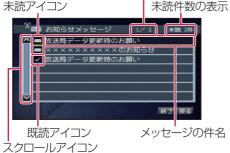

2 内容を見たいメッセージにタッチする

選んだメッセージの内容が表示されます。

選択中のメッセージ番号と総メッセージ数 日付・時刻 未読件数の表示

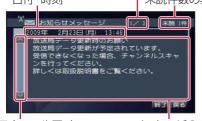

スクロールアイコン

メッセージの内容


・ 戻る または 終了 にタッチすると、放送画面 (視聴画面)に戻ります。

バージョン情報を表示する

本機のソフトウェアのバージョンや B-CASカードなどの情報を表示します。

1 バージョン情報 にタッチする (→P25)

本機ソフトウェアのバージョン

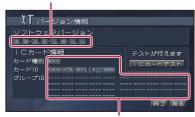

B-CAS カードの情報

∅ メモ

・ICカードテスト にタッチすると、本機に挿入したB-CASカードが正常に動作しているかどうか確認できます。「正常動作中」と表示されれば問題なく視聴できます。「カードエラー」と表示された場合は、B-CASカードに何らかの問題があるため、通常放送は視聴できません。(ワンセグ放送は視聴できます。)B-CASカード本体や本機への挿入状態を再確認してください。それでも直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

サービスリストからチャン ネルを選ぶ

受信中のサービスをリストで表示します。

- 1 サービスリスト (→P25)
- 2 受信したいサービスチャンネル にタッチする



サービスを切り換える

現在受信中のチャンネルで複数のサービスやワンセグが提供されている場合、サービスを切り換えることができます。

1 サービス切換にタッチする (→P25)

別のサービスが表示されます。

テレビの機能設定をする <sph-DA09 II のみ>

テレビ視聴時の機能を設定できます。

- ∅ メモ
- ・AVソースOFF時やDTV以外のソース選択時は、設定できません。
- 1 ボタンを押し、左に フリックする
- 2 設定 ☆ DTV設定 にタッチ する



3 設定したい項目にタッチする



12セグ・ワン セグ切換設定

視聴している番組の受信レ ベルが低くなった場合に、 12セグとワンセグを自動的 に切り換えるか手動で切り 換えるかを設定します。*(*→ P34)

シンク切換設定 12セグとワンセグ自動切り

換え時に、画像および音声 を途切れないようにスムー ズにつなぐかを設定します。 (→P34)

オート放送局 サーチ設定

受信状態が悪くなったとき、 他の受信状態の良い中継局 または系列局を自動で探す かを設定します。(*→P34*)

文字スーパー 表示設定

文字スーパーの言語や表示 を設定します。(→P34)

イベントリレー 別のチャンネルで延長番組 設定

が放送されるときに、自動 的にチャンネルを切り換え るか、手動で切り換えるか を設定します。(*→P34*)

緊急警報放送 設定

緊急警報放送が始まったと きに、チャンネルを自動で 切り換えるか、手動で切り 換えるかを設定します。(→ P35)

地域設定

本機をお使いの地域を設定 します。(*→P35*)

郵便番号設定

本機をお使いの地域を設定 します。(*→P35*)

番組名称情報 取得設定

地上デジタルテレビ放送 を視聴していないときや4 チューナー設定 (→P36) を 「番組表取得/サーチ優先」 に設定している場合に、自 動的に最新の番組情報を取 得するかどうかを設定しま す。(*→P36*)

視聴者設定 クリア

廃棄や譲渡などで本機を手 放すときに、本機に記録さ れている視聴者設定を消去 するための設定です。 チャンネルおよび番組表、

テレビの機能設定、データ 連動放送のブックマークが

消去されます。(*→P36*)

番組表表示設定表示する番組表を、主要サー ビスのメインチャンネルに するか全チャンネルにする かを設定します。(*→P36*)

4チューナー 設定

4つのチューナーを全て受 信性能優先とするか、受信 と機能を2チューナーずつ に分けるかを設定します。 機能とは、中継局サーチや 他の放送局の番組表取得な どです。(→*P36*)

12セグ・ワンセグ切換設定

工場出荷時は「オート」です。

1 12セグ・ワンセグ切換設定 に タッチする(→P33)

タッチするごとに、**オート↔マニュアル**が切り換わります。

「オート」	受信状況に応じて、12セグとワンセグを自動で切り換
	えます。
「マニュアル」	12セグとワンセグを手動で
	切り換えます。

シンク切換設定

工場出荷時は「On | です。

1 シンク切換設定 にタッチする (→P33)

タッチするごとに、 $On \leftrightarrow Off$ が切り換わります。

[On]	スムーズにつなげます。
[Off]	スムーズにつなぐ機能はOff
	にします。

∅ メモ

12セグ・ワンセグ切換設定が「マニュアル」 の場合は、設定できません。

オート放送局サーチ設定

工場出荷時は「中継局 | です。

1 オート放送局サーチ設定 に タッチする(→P33)

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

中継局 → 中継局+系列局 → Off → 中継局 に戻る

	自動で中継局を探します。
「中継局+系列局」	自動で中継局・系列局を
	探します。
[Off]	中継局、系列局は探しま
	せん。

文字スーパー表示設定

工場出荷時は「第1言語1です。

1 文字スーパー表示設定 にタッ チする(→P33)

タッチするごとに、以下のように切り換 わります。

> **第1言語 → 第2言語 → Off →** 第1言語 に戻る

「第1言語」	第1言語で表示します。
「第2言語」	第2言語で表示します。
[Off]	文字スーパーを表示しま
	せん。

イベントリレー設定

工場出荷時は「マニュアル」です。

1 イベントリレー設定 にタッチする(→P33)

タッチするごとに、**オート↔マニュアル** が切り換わります。

「オート」	自動でチャンネルを切り換
	えます。
「マニュアル」	手動でチャンネルを切り換
	えます。

緊急警報放送設定

工場出荷時は「オート」です。

1 緊急警報放送設定 にタッチする(→P33)

タッチするごとに、**オート↔マニュアル**が切り換わります。

「オート」	自動でチャンネルを切り換
	えます。
「マニュアル」	手動でチャンネルを切り換
	えます。

地域設定

設定はそれぞれのバンドごとに保存でき ます。

- 地域設定にタッチする (→P33)
- 2 BAND1 または BAND2 に タッチする



3 地域を選んでタッチする



郵便番号設定

設定した内容は、データ放送の地域を対象 にしたサービスで使用され、それぞれのバ ンドごとに保存できます。

- 郵便番号設定にタッチする (→P33)
- 2 BAND1 または BAND2 に タッチする



3 郵便番号を入力して、**∠** に タッチする



∅ メモ

C にタッチすると、入力した番号を消去します。

番組名称情報取得設定

工場出荷時は「On」です。

1 番組名称情報取得設定 にタッチする(→P33)

タッチするごとに、 $On \leftrightarrow Off$ が切り換わります。

[On]	自動的に取得します。
[Off]	自動的に取得しません。

視聴者設定クリア

- 1 視聴者設定クリア にタッチする(→P33)
- 2 はいにタッチする

視聴者設定が消去されます。

番組表表示設定

工場出荷時は「メインチャンネル」です。

 番組表表示設定にタッチする (→P33)

タッチするごとに、**メインチャンネル ↔ 全チャンネル** が切り換わります。

「メインチャンネル」	メインチャンネルの番組
	表を表示します。
「全チャンネル」	全チャンネルの番組表を
	表示します。

4チューナー設定

工場出荷時は「受信性能優先 | です。

1 4チューナー設定 にタッチする (→P33)

タッチするごとに、**受信性能優先 ↔ 番組** 表取得/サーチ優先 が切り換わります。

「受信性能優先」	4つのチューナーを全て受
	信性能優先します。
「番組表取得/	必要に応じて2チューナー で放送を受信し、残りの2 チューナーで機能を実行し
サーチ優先」	で放送を受信し、残りの2
	チューナーで機能を実行し
	ます。

音楽CDを聴く <SPH-DA09 II のみ>

音楽CDの再生のしかたを説明します。

■ ディスクを挿入する (→付属の『取扱説明書』)

自動的に再生が始まります。



Q	リスト画面を表示します。
`	(→ <i>P37</i>)
タイムバー	タッチした位置より再生し
	ます。(タイムバーサーチ再
	生) (→ <i>P38</i>)
S.Rtrv	サウンドレトリバー(圧縮
	音楽の音質補正機能)で再生
	できます。 <i>(→P38)</i>
44	トラックダウンします。長く
	タッチすると早戻しします。
►/II	再生中は一時停止をします。
	一時停止中は再生を開始し
	ます。
>>	トラックアップします。長く
	タッチすると早送りします。
	リピート再生します。
— U	(→P38)
Y ZX	ランダム再生します。
	(→P38)

Media

再生対象を選択するメニュー (音楽データ(CD)と|が表示されます。

(ROM)が混在したるとき:

WMA/MP3/AAC 音楽データ (CD) を選択す

ディスクのみ)

CD-DA にタッチしてくだ さい。

WMA/MP3/AAC (ROM) を選択するとき:

Music にタッチしてくだ さい。

∅ メモ

- すでに再生したいディスクが挿入されている。 場合は、HOMEメニュー (→P8) で Disc に タッチしてください。
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時 間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生でき *るディスクの種類1(→P82)*を参照してくだ さい。
- 音楽データ(CD)とWMA/MP3/AAC(ROM) が混在しているディスクを再生した場合、CD が優先的に再生されます。

聴きたい曲を探す

リストを表示して、再生したい曲を直接選 ぶことができます。

- 1 Ω にタッチする(→P37)
- 2 聴きたい曲にタッチする



選んだ曲が再生されます。

タイムバーサーチ再生

タイムバーのカーソルを左右にスライド させることで、再生位置(時間)を指定でき ます。

1 再生画面でタイムバーのカーソ ルを左右にスライドして、再生 位置を決める



指を離した位置(時間)から再生されます。

リピート再生

指定したディスク、トラックを繰り返して 再生できます。

タッチするごとに、リピート再生の範囲 が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT ←→ TRACK REPEAT

(DISC REPEAT)	通常の再生状態です。再生中 のディスクを繰り返します。
(TRACK REPEAT)	再生中のトラック(曲)を繰 り返します。

∅ メモ

・リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。

ランダム再生

曲順を変えて再生できます。

タッチするごとに、ランダム再生のON (青)/OFF(白)が切り換わります。

∅ メモ

- ・リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はDISC REPEATに自動的に切り換わります。
- ランダム再生中にリピート再生やリピート再生の範囲を超える操作を行うと、ランダム再生が中止される場合があります。

サウンドレトリバーを切り 換える

圧縮音楽を再生するときに効果的です。 圧縮音楽は、人の耳では聴こえにくい音の成分がカットされてしまいます。「サウンドレトリバー」は、デジタル信号処理により残されたデータから圧縮時に失われた音を補間して、音楽の持つ余韻や躍動感、広がり感のある音を復元して再生できます。

S.Rtrv にタッチする (→P37)

タッチするごとに、サウンドレトリバー が以下のように切り換わります。

OFF → Mode 1 → Mode 2 → OFF に戻る

S.Rtrv	サウンドレトリバー機能を
(OFF)	使用しません。
S.Rtrv	圧縮率の低い圧縮音楽に適
(Mode 1)	しています。
S.Rtrv	圧縮率の高い圧縮音楽に適
(Mode2)	しています。

ROM(WMA/MP3/AAC)を聴く<sph.Da09IIのみ>

ROM (WMA/MP3/AAC)の基本的な再生のしかたを説明します。

1 ディスクを挿入する (→付属の『取扱説明書』)

自動的に再生が始まります。



<u>(i)</u>	表示する情報を音楽情報ま
	たはファイル情報に切り換
	えられます。
9	リストを表示します。 <i>(→</i>
\	P40)
タイムバー	タッチした位置より再生しま
	す。(タイムバーサーチ再生)
	(→P40)
(/)	フォルダーのダウン/アッ
	プをします。
S.Rtrv	サウンドレトリバー(圧縮
	音楽の音質補正機能)で再生
	できます。 <i>(→ P41)</i>
44	トラックダウンします。長く
	タッチすると早戻しします。
►/II	再生中は一時停止をします。
	一時停止中は再生を開始し
	ます。
>>	トラックアップします。長く
	タッチすると早送りします。
	リピート再生します。
	(→P40)
XX	ランダム再生します。
	(→P40)

Media

再生対象を選択するメニュー (音楽データ(CD)とが表示されます。

WMA/MP3/AAC (ROM)が混在した|るとき:

音楽データ(CD)を選択す

ディスクのみ)

CD-DA にタッチしてくだ さい。

WMA/MP3/AAC (ROM) を選択するとき:

Music にタッチしてくだ さい。

- すでに再生したいディスクが挿入されている 場合は、HOMEメニューで Disc にタッチし てください。
- ディスクの判別などを行うため、再生までに時 間がかかります。
- 再生できるディスクについては「再生できる」 ディスクの種類J(→P82)を参照してください。
- ID3 Tag/WMA Tag/AAC Tag (→P86 ~ 87)からタイトル情報を取得できた場合は、タ イトルやアーティスト名が表示されます。
- タイトル情報を取得できなかった場合は以下 のように表示されます。
 - アルバムタイトル: フォルダー名
 - トラックタイトル: ファイル名
 - アーティスト名: No Name
- WMAのときにTagのAuthor情報があった場 合、アーティスト名として表示します。
- DRM(デジタル著作権管理)が設定されたファ イルは再生できません。
- 音楽データ(CD)とWMA/MP3/AAC(ROM) が混在しているディスクを再生した場合、CD が優先的に再生されます。

聴きたい曲を探す

リストを表示して、再生したい曲を直接選ぶことができます。

- 1 Qにタッチする(→P39)
- 2 聴きたい曲にタッチする



選んだ曲が再生されます。

∅ メモ

フォルダーの階層は、リストの左側に表示されています。上位階層のフォルダー名にタッチすると、そのフォルダー内のリストを表示します。

タイムバーサーチ再生

タイムバーのカーソルを左右にスライド させることで、再生位置(時間)を指定でき ます。

1 再生画面でタイムバーのカーソルを左右にスライドして、再生位置を決める



指を離した位置(時間)から再生されます。

リピート再生

指定したディスク、フォルダー、トラック を繰り返して再生できます。

タッチするごとに、リピート再生の範囲 が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT→TRACK REPEAT →FOLDER REPEAT → DISC REPEAT に戻る

	通常の再生状態です。再
(DISC REPEAT)	生中のディスクを繰り返し
(3.00 2,)	ます。
	再生中のトラック (曲)を
(TRACK REPEAT)	繰り返します。
	再生中のフォルダーを繰
(FOLDER REPEAT)	り返します。

グメモ

リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(TRACK REPEAT中の選曲操作など)を行うと、リピート再生の範囲が変更される場合があります。

ランダム再生

曲順を変えて再生できます。

タッチするごとに、ランダム再生のON (青)/OFF(白)が切り換わります。

- リピート再生の範囲がTRACK REPEATの場合、ランダム再生をONにすると、リピート再生の範囲はFOLDER REPEATに自動的に切り換わります。
- ・ランダム再生中にリピート再生やリピート再生の範囲を超える操作(フォルダーの切り換えなど)を行うと、ランダム再生が中止される場合があります。

サウンドレトリバーを切り 換える

圧縮音楽を再生するときに効果的です。 圧縮音楽は、人の耳では聴こえにくい音の成分がカットされてしまいます。「サウンドレトリバー」は、デジタル信号処理により残されたデータから圧縮時に失われた音を補間して、音楽の持つ余韻や躍動感、広がり感のある音を復元して再生できます。

1 S.Rtrv にタッチする (→P39)

タッチするごとに、サウンドレトリバー が以下のように切り換わります。

OFF → Mode 1 → Mode 2 → OFF に 戻る

S.Rtrv (OFF)	サウンドレトリバー機能を 使用しません。
S.Rtrv (Mode1)	圧縮率の低い圧縮音楽に適しています。
S.Rtrv (Mode2)	圧縮率の高い圧縮音楽に適 しています。

DVDビデオを見る <SPH-DA09 II のみ>

DVDビデオの再生のしかたについて説明します。

1 ディスクを挿入する (→付属の『取扱説明書』)

自動的に再生が始まります。

2 画面にタッチする

・ 操作タッチキー 1 が表示されます。

操作タッチキー 1



タイムバー

9	ダイレクトサーチを行いま
	す。(<i>→P43</i>)
タイムバー	タッチした位置より再生しま
	す。(タイムバーサーチ再生)
	(→P45)
	チャプターダウンします。
►/II	再生中は一時停止をします。
	一時停止中は再生を開始し
	ます。
	再生を停止します。停止した
	場所を記憶し、次回同じディ
	スクを再生すると、続きから
	再生されます。(ディスクに
	よっては続きから再生されな
	い場合があります。)
▶▶	チャプターアップします。
₩	表示画面を設定します。(→
	P44)
II >	コマ送り再生/スロー再生を
	行います。 <i>(→P44,45)</i>
MENU /	ディスクに記録されたメ
TOP MENU	ニューがある場合、メニュー
	画面を表示します。(<i>→P43</i>)
	リピート再生を行います。(→

P45)

♪	再生中に音声を切り換えま す。(マルチ音声) <i>(→P46)</i>
	操作タッチキー2を表示します。

操作タッチキー2



	再生中に字幕を切り換えます。
	(マルチ字幕) <i>(→P46)</i>
	音声出力を切り換えます。
	(→P46)
.00	再生中にカメラアングルを切
	り換えます。 <i>(→P46)</i>
←	ディスクメニュー操作キーを
•	表示して、ディスクメニューの
	操作を行います。 <i>(→P43)</i>
	再生中のディスクにブック
	マークを登録します。 <i>(→P47)</i>
Return	戻る位置が指定されたディス
	クの場合、再生中に指定され
	た位置まで戻って再生します。
	(→P45)
<	操作タッチキー1を表示し
	ます。

- 区タッチすると、操作タッチキーは消えます。
- ・すでに再生したいディスクが挿入されている 場合は、HOMEメニューで **Disc** にタッチし てください。
- DVDによっては、ディスクメニューが表示されて自動的に再生が開始されない場合があります。その場合は、ディスクメニューを操作して再生してください。→「ディスクメニューの操作(ダイレクトタッチ)」(P43)

- オートプレイの設定をONにすると、タイトル順に自動的に再生できます。→「オートプレイ」(P54)
- DVDの録音レベルはFM/AMやiPodなどに 比べ低いため、音が小さく感じられる場合があります。ソースレベルアジャスターで音量の 違いをそろえることができます。(→P69)
- ・再生できるディスクについては「*再生できる ディスクの種類」(→P82)*を参照してください。

ダイレクトサーチ

見たい場面を数字で指定して再生できます。

- 1 \(\text{Q}\) にタッチする(→P42)
- 2 指定する方法 (サーチの種類) にタッチする

Title、Chapter、10Key から選べます。



Title	タイトル番号を指定します。
Chapter	チャプター番号を指定します。
10Key	数字のコマンドを指定します。

指定した場面から再生されます。

∅ メモ

C にタッチすると、入力した番号を消去します。

ディスクメニューの操作 (ダイレクトタッチ)

ディスクにあらかじめ記録されているディスクメニューに直接タッチして操作できます。

ディスクメニューの操作方法は、再生する ディスクにより異なります。

本機は、画面に表示されるディスクメ ニューに直接タッチして操作できます。

- 1 MENU または TOP MENU にタッチする(→P42)
- 2 画面にタッチして操作する



∅ メモ

ディスクメニュー操作キーで操 作する

ディスクメニューの文字列が小さくてタッチしにくいときや、文字列の一部がタッチキーなどに隠れてしまっている場合などは、ディスクメニュー操作キーを表示して操作できます。

1 操作タッチキー 2で **(す**)に タッチする(→P42)

2 ∧、< 、 > 、 ∨ にタッチして項目を選び、Enter にタッチする



- Touch にタッチすると、ダイレクトタッチの 操作(→P43)に戻ります。
- ちにタッチすると、1つ前の画面に戻ります。

ワイドモードを設定する

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を 選択できます。

工場出荷時は「Full」です。

∅ メモ

- 通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比 16:9です。
- 11 団 にタッチする(→P42)
- 2 お好みの表示方法にタッチする



Full



4:3の映像の左右だけを拡大 します。映像が欠けることな くワイド画面が表示されます。

Zoom



4:3の映像の上下だけを拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上に重なって表示されるものに適しています。

Normal



4:3の映像をそのまま表示 します。

∅ メモ

- Zoomで映像を見るときは、画質が粗くなります。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(Full、Zoomで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

コマ送り再生

再生中の映像を1コマずつ止めながら、進めて見ることができます。

1 II► にタッチする(→P42)

 \blacksquare

再生が一時停止し、**Ⅲ** にタッチするごと に、映像が 1 コマずつ送られます。

タメモ

- ▶/II にタッチすると通常再生に戻ります。
- ・ディスクによっては、コマ送り再生時に映像が 乱れる場合があります。
- ディスクや再生位置によって、◎(禁止マーク) が表示され、操作できない場合があります。

スロー再生

再生スピードを遅くして見ることができます。

(→P42)

スロー再生されます。

スロー再生中に

にタッチするごとに、 スロー再生の速度が以下のように切り換 わります。

 $1/16 \rightarrow 1/8 \rightarrow 1/4 \rightarrow 1/2$

∅ メモ

- ▶/II にタッチすると通常再生に戻ります。
- ディスクによっては、スロー再生中に映像が乱 れる場合があります。
- 戻り方向のスロー再生はできません。
- ディスクや再生位置によって、○(禁止マーク) が表示され、操作できない場合があります。

リピート再生

指定したディスク、チャプター、タイトルを 繰り返して再生できます。

タッチするごとに、リピート再牛の範囲 が次のように切り換わります。

DISC REPEAT → CHAPTER REPEAT → TITLE REPEAT → DISC REPEAT に戻る

	通常の再生状態です。再
(DISC REPEAT)	生中のディスクを繰り返
(3.001.2.2,1.)	します。
	再生中のチャプターを繰
(CHAPTER REPEAT)	り返します。
	再生中のタイトルを繰り
(TITLE REPEAT)	返します。

∅ メモ

- ・選んだリピート再生範囲は、画面に表示されま すが、通常再生である DISC REPEATは画面に 表示されません。
- ディスクまたは再生位置によっては、◎(禁止 マーク) が表示され、リピート再生できない場 合があります。
- リピート再生中にリピート再生の範囲を超え る操作(CHAPTER REPEAT中のチャプター の切り換えなど)を行うと、リピート再生が中 止される場合があります。

リターン再生

戻る位置の指定が収録されているディスク の場合、指定された位置まで戻って再生で きます。

1 Retern にタッチする (→P42)

ディスクの指定された位置まで戻り、再 生を始めます。

タイムバーサーチ再生

タイムバーのカーソルを左右にスライド させることで、再生位置(時間)を指定でき ます。

1 再生画面でタイムバーのカーソ ルを左右にスライドして、再生 位置を決める



音声言語の切り換え

音声が複数収録されているディスクの場合、再生中に音声を切り換えることができます(マルチ音声)。

1 D にタッチする(→P42)

タッチするごとに、音声言語が切り換わります。





タメモ

- パッケージについている②)フークの数字が、 音声の収録数です。
- DVDによっては、収録されているディスクメニューでしか切り換えることができない場合があります。DTS音声は再生できません。
- [Dolby D] や [5.1ch] などの表示は、ディスクに収録されている音声の内容を表示しています。 実際に再生される音声は、設定により表示とは異なる場合があります。

音声出力の切り換え

音声がリニアPCMのディスクの場合、収録された左右のチャンネルのうち、どちらをスピーカーから出力するかを切り換えます。

11 【 にタッチする(→P42)

タッチするごとに、音声出力のチャンネルが以下のように切り換わります。

 $L+R \rightarrow L \rightarrow R \rightarrow MIX \rightarrow L+R に戻る$

L+R	左右両方の音声を出力します。
L	左の音声を出力します。
R	右の音声を出力します。
MIX	左右の音声をミックスして出力します。

字幕言語の切り換え

字幕が複数収録されているディスクの場合、再生中に字幕を切り換えることができます(マルチ字幕)。

11 mにタッチする(→P42)

タッチするごとに、字幕言語が切り換わ ります。





グメモ


- パッケージについているユマークの数字が、 字幕の収録数です。
- DVDによっては、収録されているディスクメニューでしか切り換えることができない場合があります。

アングルの切り換え

複数のカメラで同時に撮影された映像が収録されているディスクの場合、再生中にカメラアングルを切り換えることができます(マルチアングル)。

11 PP にタッチする(→P42)

タッチするごとに、アングルが切り換わ ります。

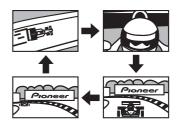

タメモ

- マルチアングルが収録されている場面で操作 します。マルチアングルが収録されている場面を再生すると、アングル選択マークとアングル番号が表示されます。
- パッケージについている分マークの数字が、 アングルの収録数です。
- アングル選択マークの表示/非表示は、DVD 機能設定メニューの「マルチアングル」で行い ます。→「マルチアングル」(P53)

ブックマークの登録

ブックマークとは、ディスク再生中に場面 を選んで登録する機能です。次にディスク を挿入したときに、登録した場面から再生 されます。

 \blacksquare

選んだ場面がブックマークとして登録され、次回ディスク挿入時、その場面より再生されます。

消去する場合は、【】に2秒以上タッチします。

∅ メモ

・ディスク 1 枚につき 1 場面登録できます。

DVD-VRを見る <SPH-DA09 Iのみ>

DVD-VRの再生のしかたについて説明します。

1 ディスクを挿入する (→付属の『取扱説明書』)

•

自動的に再生が始まります。

2 画面にタッチする

▼

操作タッチキー 1が表示されます。

操作タッチキー 1



タイムバー

Q	タイトルリストを表示しま
	す。(→P49)
タイムバー	タッチした位置より再生しま
	す。(タイムバーサーチ再生)
	(→ <i>P51</i>)
	チャプターダウンします。
►/II	再生中は一時停止をします。
	一時停止中は再生を開始し
	ます。
	再生を停止します。停止した
	場所を記憶し、次回同じディ
	スクを再生すると、続きから
	再生されます。(ディスクに
	よっては続きから再生されな
	い場合があります。)
▶►	チャプターアップします。
	表示画面を設定します。(→
	P49)
▼II / II ▶	コマ送り再生/スロー再生を
	行います。 <i>(→P50)</i>
	再生中に字幕を切り換えま
	す。(マルチ字幕) <i>(→P51)</i>

	リピート再生を行います。 <i>(→</i>
	P50)
>	再生中に音声を切り換えま す。(マルチ音声)(→ <i>P51</i>)
	す。(マルチ音声) <i>(→P51)</i>
>	操作タッチキー2を表示し
	ます。

操作タッチキー2



	音声出力を切り換えます。
	(→P51)
<	操作タッチキー 1 を表示し
	ます。

- ×にタッチすると、操作タッチキーは消えます。
- すでに再生したいディスクが挿入されている 場合は、HOMEメニューで Disc にタッチし てください。
- DVD-VRの録音レベルはFM/AMやiPodなどに比べ低いため、音が小さく感じられる場合があります。ソースレベルアジャスターで音量の違いをそろえることができます。(→P69)
- 再生できるディスクについては「再生できる ディスクの種類」(→P82)を参照してください。

リストからタイトルを選ん で再生する

リストから見たいタイトルを選んで再生できます。

- 1 \(\text{Q}\) にタッチする(→P48)
- 2 再生したいタイトルにタッチ する



選んだタイトルが再生されます。

∅ メモ

- ・モード切換(Program / PlayList)にタッチするごとに、リスト表示をProgram再生(ディスクに記録された順番に再生)とPlayList再生(ユーザーが任意で指定して記録された順番に再生)に切り換えることができます。
- フォルダーの階層は、リストの左側に表示されています。上位階層のフォルダー名にタッチすると、そのフォルダー内のリストを表示します。

ワイドモードを設定する

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を 選択できます。

工場出荷時は「Full」です。

∅ メモ

- 通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比 16:9です。
- 11 団 にタッチする(→P48)
- 2 お好みの表示方法にタッチする



4:3の映像の上下だけを拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上に重なって表示されるものに適しています。

Normal

4:3の映像をそのまま表示します。

- Zoomで映像を見るときは、画質が粗くなります。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(Full、Zoomで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

コマ送り再生

再生中の映像を1コマずつ止めながら、進めて見ることができます。

1 II► にタッチする(→P48)

 \blacksquare

再生が一時停止し、**Ⅲ** にタッチするごと に、映像が 1 コマずつ送られます。

∅ メモ

- ▶/Ⅲにタッチすると通常再生に戻ります。
- ・ディスクによっては、コマ送り再生時に映像が 乱れる場合があります。
- ディスクや再生位置によって、〇(禁止マーク) が表示され、操作できない場合があります。
- ・静止画コンテンツを再生された場合は、タッチ するごとに静止画が順に送られます。

スロー再生

再牛スピードを遅くして見ることができます。

1 II► に2秒以上タッチする (→P48)

•

スロ一再生されます。

スロー再生中に **II▶** / **II** にタッチする とスロー再生速度を調整できます。

 $1/16 \leftrightarrow 1/8 \leftrightarrow 1/4 \leftrightarrow 1/2$

∅ メモ

- ▶/Ⅲにタッチすると通常再生に戻ります。
- ディスクによっては、スロー再生中に映像が乱れる場合があります。
- 戻り方向のスロー再生はできません。

リピート再生

指定したディスク、チャプター、タイトルを 繰り返して再生できます。

11 (〒) にタッチする(→P48)

 \blacksquare

タッチするごとに、リピート再生の範囲 が以下のように切り換わります。

DISC REPEAT → CHAPTER REPEAT → TITLE REPEAT → DISC REPEAT に戻る

	通常の再生状態です。再
(DISC REPEAT)	生中のディスクを繰り返
(BIGG FIEL E/TT)	します。
	再生中のチャプターを繰
(CHAPTER REPEAT)	り返します。
	再生中のタイトルを繰り
(TITLE REPEAT)	返します。

- ディスクまたは再生位置によっては、◎(禁止 マーク)が表示され、リピート再生できない場合があります。
- リピート再生中にリピート再生の範囲を超える操作(CHAPTER REPEAT中のチャプターの切り換えなど)を行うと、リピート再生が中止される場合があります。

タイムバーサーチ再生

タイムバーのカーソルを左右にスライド させることで、再生位置(時間)を指定でき ます。

1 再生画面でタイムバーのカーソ ルを左右にスライドして、再生 位置を決める



指を離した位置(時間)から再生されます。

音声言語の切り換え

音声が複数収録されているディスクの場合、再生中に音声を切り換えることができます(マルチ音声)。

タッチするごとに、音声言語が切り換わります。





∅ メモ

- DTS音声は再生できません。
- [Dolby D] や [5.1ch] などの表示は、ディスクに収録されている音声の内容を表示しています。実際に再生される音声は、設定により表示とは異なる場合があります。

音声出力の切り換え

音声がリニアPCMのディスクの場合、収録された左右のチャンネルのうち、どちらをスピーカーから出力するかを切り換えます。

1 【 にタッチする(→P48)

タッチするごとに、音声出力のチャンネルが以下のように切り換わります。

 $L+R \rightarrow L \rightarrow R \rightarrow MIX \rightarrow L+R に戻る$

	左右両方の音声を出力します。
L	左の音声を出力します。
R	右の音声を出力します。
MIX	左右の音声をミックスして出力します。

字幕言語の切り換え

字幕が複数収録されているディスクの場合、再生中に字幕を切り換えることができます(マルチ字幕)。

タッチするごとに、字幕言語が切り換わります。





タメモ

ディスクによっては、収録されているディスク メニューでしか切り換えることができない場合があります。 DVDの再生条件を使用する環境に合わせて設定できます。

- **∅** メモ
- ・AVソースOFF時やDTV以外のソース選択時は、設定できません。
- 1 :: ボタンを押し、左に フリックする
- 2 設定 ① にタッチする



3 設定したい項目にタッチする



優先して表示させたい字幕

縦構比)を設定します。(→

基本字幕

	1
	の言語を設定できます(マ
	ルチ言語字幕)。 <i>(→P52)</i>
基本音声	優先して聞きたい音声の言
	語を設定できます (マルチ
	音声)。(<i>→P53</i>)
メニュー言語	ディスクに収録されている
	メニュー画面の表示言語に
	ついて、優先して表示させ
	たい言語を設定できます。
	(→P53)
マルチアングル	マルチアングルの場面を再
	生しているときに表示され
	る、アングル選択マークの
	表示/非表示を設定できま
	す。(→ <i>P53</i>)
テレビアスペクト	テレビアスペクト (画面の

P53)

視聴制限レベル 視聴制限レベルが設定されているディスクでは、成人向けの内容や暴力シーンなど、子供に見せたくない場面にパスワードを設定して視聴制限をかけることができます(パレンタルロック)。

(→*P*54)

DVDオート プレイ DVDを挿入したときに、メ ニューのタイトル順に自動 的に再生を開始するかどう かを設定します。(→*P54*)

基本字幕

工場出荷時は「日本語 | です。

- 1 基本字幕 にタッチする (→P52)
- 2 言語にタッチして設定する



英語、ポルトガル語、日本語、 オランダ語、フランス語、韓国語、 ドイツ語、タイ語、中国語、ロシア語、 イタリア語から選んでタッチします。

- その他の言語を設定したいときは、その他にタッチし「言語コード表」(→P55)より、4桁の言語コードを数字で入力します。
- 選んだ言語がディスクに収録されていない場合は、ディスクで指定されている言語が選ばれます。
- ・ディスクによっては設定した言語が優先され ない場合があります。

基本音声

1 基本音声にタッチする (→P52)

設定項目は基本字幕言語と同じです。

メニュー言語

1 メニュー言語にタッチする (→P52)

設定項目は基本字幕言語と同じです。

マルチアングル

工場出荷時は「On lです。

マルチアングルにタッチする (→P52)

タッチするごとに $On \longleftrightarrow Off$ が切り換わります。

On	アングルマークを表示します。
Off	アングルマークを表示しません。

∅ メモ

 この設定は、複数のカメラで同時に撮影された 映像(マルチアングル)が収録されているディ スクに対して有効です。

テレビアスペクト

工場出荷時は[16:9]です。

1 テレビアスペクト (→P52)

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

16:9 → レターボックス → パンスキャン → 16:9 に戻る

16: 9	ワイドモニター (16:9) 使
	用時に選びます。16:9で収
	録された画像が 16:9で表示
	されます。
レターボックス	ノーマルモニター (4:3) 使
	用時に選びます。16:9で収
	録された画像の横幅を4:3モ
	ニターの横幅に合わせて16:
	9の比率で表示します。
パンスキャン	ノーマルモニター (4:3) 使
	用時に選びます。16:9で
	収録された画像の縦幅を4:
	3モニターの縦幅に合わせて
	16:9の比率で表示します
	(左右にはみ出た映像は表示
	されません)。

- ・通常は16:9に設定してお使いください。
- ・パンスキャン指定されていないディスクを再生したときは、[パンスキャン] に設定してもレターボックスで再生されます。ディスクのパッケージなどで [16:9] PS マークを確認してください。
- ディスクによっては、テレビアスペクトの変更ができないものもあります。詳しくは、ディスクの説明書を参照してください。

視聴制限レベル

工場出荷時は「8 | です。

- 視聴制限レベル にタッチする (→P52)



∅ メモ

- ・はじめて操作する場合は、希望の暗証番号を登録してください。以後、視聴制限されたディスクを再生するときや制限レベルを変更するときは、登録した暗証番号の入力が必要になります。
- ・Cにタッチすると、入力した番号を消去します。
- 3 制限レベル (11 ~ 8) を入力 して、▼■ にタッチする



設定レベル	内容
8	ディスクをすべて再生します。
$7\sim$ 2	成人向けディスクの再生を禁止
	成人向けディスクの再生を禁止 します (子供向けや一般向けディ
	スクを再生します)。
1	子供向けのディスクのみ再生し
	ます。

暗証番号を忘れたときは

暗証番号入力画面で ● に10回連続でタッチすると、暗証番号が解除されます。

オートプレイ

工場出荷時は「Off l です。

1 DVDオートプレイ にタッチする (→P52)

タッチするごとに $On \leftrightarrow Off$ が切り換わります。

On	自動再生します。
Off	自動再生しません。

∅ メモ

・オートプレイの設定をOnにしても、で使用されるディスクにより期待どおりの動作ができない場合があります。このような場合は、オートプレイをOffにして再生してください。

言語コード表

言語名(言語コード)	入力コード
言語名(言語コード) 日本語(ja)	1001
英語(en)	0514
フランス語 (fr)	0618
スペイン語 (es)	0519
ドイツ語 (de)	0405
イタリア語(it)	0920
中国語(zh)	2608
オランダ語 (nl)	1412
ポルトガル語(pt)	1620
スウェーデン語(sv)	1922
ロシア語 (ru)	1821
韓国語(ko)	1115
ギリシャ語 (el)	0512
アファル語 (aa)	0101
アブハジア語 (ab)	0102
アフリカーンス語 (af)	0106
アムハラ語 (am)	0113
アラビア語 (ar)	0118
アッサム語 (as)	0119
アイマラ語(ay)	0125
アゼルバイジャン語 (az)	0126
バシキール語(ha)	0201
バシキール語(ba) ベラルーシ語(be)	0205
ブルガリア語(bg)	0207
ビハーリー語 (bh)	0208
ビスラマ語 (bi)	0209
ベンガル語 (bn)	0214
ベンガル語(bn) チベット語(bo)	0215
ブルトン語 (br)	0218
ブルトン語(br) カタロニア語(ca)	0301
コルシカ語 (co)	0315
チェコ語(cs)	0319
ウェールズ語(cy)	0325
デンマーク語 (da)	0401
ブータン語(dz)	0426
エフペラント語 (๑๐)	0515
エストニア語 (et)	0520
バスク語 (eu)	0521
ペルシア語(fa)	0601
フィンランド語 (fi)	0609
フィンランド語(fi) フィジー語(fj)	0610
フェロー語 (fo)	0615
フリジア語(fy)	0625
アイルランド語(ga)	0701
スコットランドゲール語 (gd)	0704
ガルシア語(gl)	0712
	J. IL

言語名(言語コード) グアラニ語(gn)	入力コード
グアラニ語(gn)	0714
グジャラート語(gu)	0721
グジャラート語(gu) ハウサ語(ha)	0801
ヒンディー語 (hi)	0809
クロアチア語(hr)	0818
ハンガリー語(hu)	0821
アルメニア語 (hv)	0825
国際語(ia)	0901
interlingue (ie)	0905
イヌピアック語(ik)	0911
インドネシア語 (in)	0914
インドネシア語(in) アイスランド語(is)	0919
ヘブライ語(iw)	0923
イディッシュ語(ji)	1009
ジャワ語(jw)	1023
グルジア語(ka)	1101
カザフ語(kk)	1111
	1111
グリーンランド語 (kl)	1112
カンボジア語(km)	1113
カンナダ語 (kn)	1114
カシミール語 (ks)	1119
クルド語(ku)	1121
キルギス語 (ky)	1125
ラテン語(la)	1201
リンガラ語(In)	1214
ラオス語(lo)	1215
リトアニア語 (It)	1220
ラトビア語 (Iv)	1222
マダガスカル語 (mg)	1307
マオリ語(mi) マケドニア語(mk)	1309
マケドニア語(mk)	1311
マラヤーラム語 (ml)	1312
モンコル語 (MN)	1314
モルダビア語(mo)	1315
マラータ語(mr)	1318
マライ語 (ms)	1319
マルタ語(mt)	1320
マルタ語 (mt) ビルマ語 (my)	1325
ナウル語 (na)	1401
ネパール語 (ne)	1405
ノルウェー語(no)	1415
プロバンス語 (oc)	1503
オロモ語 (om)	1513
オリヤー語 (or)	1518
パンジャブ語(pa)	1601
ポーランド語(pl)	1612
	· - · -

言語名(言語コード) アフガニスタン語(ps)	入力コード
アフガニスタン語(ps)	1619
ケチュア語(qu)	1721
レートロマン語 (rm)	1813
キルンディ語(rn)	1814
ローマ語 (ro)	1815
キニヤルワンダ語(rw)	1823
サンスクリット語 (sa)	1901
シンド語(sd)	1904
サンド語(sg)	1907
セルボクロアチア語 (sh)	1908
セイロン語 (si)	1909
スロバック語(sk)	1911
スロベニア語(sl)	1912
サモア語 (sm) ショナ語 (sn)	1913
ショナ語(sn)	1914
ソマリ語(so)	1915
アルバニア語(sq)	1917
セルビア語(sr)	1918
シスワティ語 (ss)	1919
セストゥ語 (st)	1920
スンダ語(su)	1921
スワヒリ語 (sw)	1923
タミル語(ta)	2001
テルグ語(te)	2005
タジル語(tg)	2007
タイ語(th)	2008
チグリス語(ti)	2009
ツルキ語(tk)	2011
タガログ語(tl)	2012
セツワナ語(tn) トンガ語(to)	2014
トンガ語(to)	2015
トルコ語(tr)	2018
ツォンガ語(ts) タタール語(tt)	2019
タタール語(tt)	2020
トウィ語(tw)	2023
ウクライナ語(uk)	2111
ウルドゥー語(ur)	2118
ウズベク語(uz)	2126
ベトナム語(vi)	2209
ボラピュク語(vo)	2215
ウォルフ語(wo)	2315
コーサ語(xh)	2408
ユルバ語(yo)	2515
ズール一語(zu)	2621

iPodを使う

本機に接続したiPodの操作のしかたを説明します。

∅ メモ

- iPodを接続するには、別売のiPhone/iPod用接続ケーブル「CD-IUV220」が必要です。
- AndroidとiPodの同時接続が可能です。別売のAndroid用USB電源ケーブルセット「RD-SPC1」 が必要です。
- ・設定メニューのHDMI接続機器設定で「iPhone」が選択されているときは $(\rightarrow P71)$ 、本機能はご使用になれません。
- ・ビデオ機能に関しては、ビデオに対応したiPod が必要です。
- iPod利用中にiPodがSTOP状態となることがあります。(映像再生中にiPodを一度外して再度着けた場合など)
- 絞り込み操作中、リストに表示される内容と再生される曲は異なることがあります。
- ・絞り込み操作中、動作が不安定となることがあります。
- ご使用前に、お持ちのiPodのバージョンを最新にしてください。
- 対応iPodおよび制限事項については、カロッツェリアホームページ (http://carrozzeria.jp) をご覧ください。

1 ::: ボタンを押し、iPod に タッチする

前回再生していた曲または映像から再生されます。

iPod ミュージック



iPod Q	リスト画面を表示します。
iroa 🐧	(→ <i>P57</i>)
トラックタイトル/	タッチすることにより、そ
アーティスト名/	れぞれに関連したリスト
アルバムタイトル/	を表示します。(リンク
ジャンル	サーチ) <i>(→P58)</i>
ジャケット画像	再生中のアルバム内の曲
	リストを表示します。同
	ーアルバム内での選曲が
	可能です。
タイムバー	タッチした位置より再生
	します。(タイムバーサー
	チ再生) (→P59)
~~	トラックダウンします。
▶/II	再生中は一時停止をしま
	す。一時停止中は再生を開
	始します。
▶▶	トラックアップします。
× 1	オーディオブックの再生ス
(オーディオブック再	ピードを設定します。(→
生時のみ)	P59)
	リピート再生を行います。
	(→P59)
PC	シャッフル再生を行いま
	す。(<i>→P59</i>)

iPod ビデオ



タイムバー

×	操作タッチキーを消します。
Q	リスト画面を表示します。
irou ((→ <i>P57</i>)
タイムバー	タッチした位置より再生し
	ます。(タイムバーサーチ再
	生) (→ <i>P59</i>)
► /II	トラックダウンします。
►/II	再生中は一時停止をします。
	一時停止中は再生を開始し
	ます。
▶▶	トラックアップします。
=	表示画面を設定します。(→
	P58)
	リピート再生を行います。
—	(→P59)
nct	シャッフル再生を行います。
	(→P59)

聴きたい曲や見たい映像を 探す

リストを表示して、聴きたい曲や見たい映像を直接選ぶことができます。

- 1 Pag (→ P56)
- 2 / または にタッチする



Q™ にタッチするとトラック名またはビデオ名から絞り込むことができます。

3 曲または映像を絞り込む



4 聴きたい曲や見たい映像にタッチする



聴きたい曲や見たい映像が再生されます。

- フォルダーの階層は、リストの左側に表示されています。上位階層のフォルダー名にタッチすると、そのフォルダー内のリストを表示します。
- ×にタッチすると再生画面に戻ります。

リンクサーチ(ミュージックのみ)

iPodミュージック再生中に表示されているトラックタイトルやアーティスト名、アルバムタイトル、ジャンル、ジャケット画像から聴きたい曲を探すことができます。

iPodミュージック内の全
てのトラックリストを表
示します。
iPodミュージック内の全
てのアーティスト名を表
示します。
iPodミュージック内の全
てのアルバムリストを表
示します。
iPodミュージック内の全
てのジャンルリストを表
示します。
再生中のアルバムの曲リ
ストを表示します。

ワイドモードを設定する (ビデオのみ)

通常の映像をワイド映像に拡大する方法を 選択できます。

工場出荷時は「Full |です。

∅ メモ

- 通常映像は縦横比4:3、ワイド映像は縦横比 16:9です。
- 11 **□** にタッチする(→P57)
- 2 お好みの表示方法にタッチする



	F <u>ull</u>	Zoom	Normal	
Full	4	1: 3の映	像の左右	だけを拡大 にけることな
0	- O U)ます。	映像が久	?けることな
() -	/ ロ ノ ド	ああがま	テナカキオ

Zoom 4

4:3の映像の上下だけを拡大します。映画など横長の映像のうち、字幕が映像の上に重なって表示されるものに適しています。

Normal

4:3の映像をそのまま表示 します。

- Zoomで映像を見るときは、画質が粗くなります。
- ・営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、本機のワイドモード切り換え機能を利用すると(Full、Zoomで画面の圧縮や引き伸ばしなどを行うと)、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

リピート再生

指定した範囲を繰り返し再生できます。

タッチするごとに、リピート再生の範囲 が以下のように切り換わります。

REPEAT ONE ↔ REPEAT ALL

	再生中のプレイリスト、アル
(REPEAT ONE)	バム、またはその他のリスト
	再生中のプレイリスト、アル バム、またはその他のリスト のトラック (曲) を繰り返し
	ます。
\Box	通常の再生状態です。再生
(REPEAT ALL)	通常の再生状態です。再生 中のiPod内の曲を繰り返し
	ます。

シャッフル再生

再生順を変えて再生できます。

11 N にタッチする(→P56,57)

タッチするごとに、シャッフルの範囲が以下のように切り換わります。

OFF → SHUFFLE SONGS → SHUFFLE ALBUMS → OFF に戻る

(SHUFFLE SONGS)	プレイリスト、アルバム、 またはその他のリストのト ラック(曲)をランダムで再
	生します。
ಾ⊂	プレイリストまたはアルバ ム内のトラック (曲) をラン
(SHUFFLE	ム内のトラック (曲) をラン
ALBUMS)	ダムで再生します。

∅ メモ

ビデオ再生時は、文にタッチするごとに、 シャッフル再生のON/OFFが切り換わります。

タイムバーサーチ再生

タイムバーのカーソルを左右にスライド させることで、再生位置 (時間) を指定でき ます。

1 再生画面でタイムバーのカーソ ルを左右にスライドして、再生 位置を決める



指を離した位置(時間)から再生されます。

オーディオブックの再生ス ピードを設定する (ミュージックのみ)

オーディオブック再生時の再生スピードを 変えられます。

1 ×1 にタッチする(→P56)

タッチするごとに、再生スピードが以下のように切り換わります。

×1 → ×2 → ×1/2 → ×1 に戻る

×1	通常のスピードで再生します。
×2	2倍のスピードで再生します。
× 1/2	通常の半分程度のスピードで再生
	します。

ハンズフリー通話をする

本機にBluetooth接続したスマートフォンを使って、ハンズフリー通話ができます。あらかじめBluetooth設定を行ってください。→「Bluetooth設定をする」(P76)

ハンズフリーでエコー (残響音)が気になるときは

エコーは相手の声が車両スピーカーを通してマイクに入り込むことが原因で発生します。スピーカーからの声がマイクに入らないようにすることでエコーを軽減できます。また、電話回線状況、使用するスマートフォン、通話相手の環境によりエコーが発生する場合もあります。

以下のような方法でエコーを軽減できる場合があります。

- 受話音量を小さくする(→P63)
- お互いに一呼吸おいて話す

ただし、本機内部のエコーキャンセラーの しくみ上、完全にエコーをなくすことはで きません。また、通話相手側が大きな声で 話すとさらに聞き取りにくくなります。

電話の受けかた

電話がかかってくると、車のスピーカーから着信音が流れ、以下の画面が表示されます。



∅ メモ

- ・電話帳 (→P61) に登録されている電話番号と 一致すると、電話帳で登録された名称が表示 されます。
- ・発信者番号通知サービスの利用状況によって は、相手の電話番号や名前は表示されません。
- スマートフォンを操作して電話に出ることもできます。
- ・スマートフォン側で応答保留にしても、 <a>C タッチすることで応答保留を解除できます。
- ・電話の切りかたは、「通話中メニューの操作」(→ P63)をご覧ください。

自動応答設定をする

かかってきた電話に自動応答するかしない かを設定できます。 工場出荷時は「OFF」です。

1 :: ボタンを押し、 (、に タッチする

2 Auto にタッチする



タッチするごとに、 $ON \leftrightarrow OFF$ が切り換わります。

着信音の出力設定をする

車のスピーカーから着信音を出力するかしないかを設定できます。

工場出荷時は「ON |です。

- 2 Tone にタッチする



タッチするごとに、**ON ↔ OFF** が切り 換わります。

ON スピーカーから出力します。 OFF スピーカーから出力しません。

電話のかけかた

いろいろな方法で電話をかけることができます。

電話番号を入力して電話をかける

電話番号を入力して電話をかけます。

- 1 :: ボタンを押し、 (に タッチする
- 2 ||||にタッチする



3 電話番号を入力し、 C にタッチ する



発信を開始します。

発信中 ☎にタッチすると、発信を中止します。

電話帳から電話をかける

スマートフォンから転送した電話帳情報を使って電話をかけます。あらかじめ、スマートフォンの電話帳を本機に転送してください。電話帳の転送方法は、スマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

- ・電話帳は、登録したスマートフォンごとに、それぞれ 1 000件ずつ保存できます。
- 電話帳は、本機に登録されたスマートフォンごとに読み込まれます。接続するスマートフォンを切り換えると、表示される電話帳の内容も切り換わります。
- 1 :: ボタンを押し、 (に タッチする
- 2 にタッチする



3 相手先を選んでタッチする



∅ メモ

- エミッチすると、姓名の順序を入れ換えて表示できます。
- 4 選んだ相手先に含まれる電話番号を選んでタッチする



5 🖳 にタッチする

発信を開始します。

発着信履歴から電話をかける

本機と接続中の履歴(発信、着信、不在着信)を表示し、電話をかけることができます。

- 1 :: ボタンを押し、 (に タッチする
- 2 = にタッチする



3 表示したい履歴を選んでタッチ する

発信履歴 着信履歴



不在着信

- **∅** メモ
- 会にタッチすると、姓名の順序を入れ換えて表示できます。
- 4 相手先を選んで ← にタッチ する



発信を開始します。

タメモ

・発信履歴、着信履歴、不在着信履歴を含め、 100件まで保存されます。新しい履歴ができ たときは、古い履歴から順に削除されます。

プリセットダイヤルから電話を かける

よく連絡する相手をスマートフォンごとに6件まで登録できます。

プリセットダイヤルに登録する

1 :: ボタンを押し、 (に タッチする

2 電話帳 (→P61) または発着信履歴 (→P62) から登録する相手を選んで、2秒以上タッチする



プリセットダイヤルに登録されます。

雷話をかける

- 1 ::: ボタンを押し、 (に タッチする



3 相手先を選んでタッチする



- **タメモ**
- プリセットダイヤルに2秒以上タッチすると、 登録した相手を削除できます。
- 4 🕻 にタッチする

通話中メニューの操作

通話中は、通話中メニューが表示され、受話音量の調整やハンズフリー機能のON/OFF、電話を切るなどの操作ができます。



×	音声をMute (保留状態) にし
	ます。Muteを解除するときは、
	■ ボタンを押し、 (にタッ
	チしてください。
~	電話を切ります。
Private	ハンズフリー機能をON/OFF
	します。スマートフォンで通話
	したいときはONにします。
Vol.	受話音量を3段階で調整でき
	ます。

- **∅** メモ
- スマートフォン側で操作することもできます。

バックカメラを使う

別売のバックカメラユニットを接続すると、車の後方映像を本機のモニターに表示できます。 バックカメラの映像表示には、2通りの方法があります。

- ・リバース連動
 - バック信号線の接続が必要です。→付属の『取付説明書』
 - カメラの極性設定が必要です。→「カメラ極性設定をする」(P72)
- ・リアビューモード
 - カメラの極性設定が必要です。→「カメラ極性設定をする I(P72)

∅ メモ

カメラ映像は調整できます。→「画質調整をする」(P72)

1 注意

・バックカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。後退するときには、直接目で後方を確認しながら後退を開始してください。バックカメラの映像は後方確認の補助手段としてご使用ください。

バックカメラの映像を表示する

リバース連動で表示する

1 車両のシフトレバーをR(リバー ス)の位置にする

バックカメラの映像が表示されます。



シフトレバーを他のギアに切り換えると、元の表示に戻ります。

リアビューモードで表示する

1 :: ボタンを押し、 O にタッチする



バックカメラの映像が表示されます。



リアビューモード中に画面にタッチする と、元の画面に戻ります。

元の画面がAVソース画面の場合、何も 操作しないと約7秒後にリアビューモー ドに戻ります。

リアビューモードを解除するには、もう 一度HOMEメニューの **○**にタッチして ください。

∅ メモ

リアビューモードにするとのは青色に、解除すると白色になります。

オーディオ設定をする

お好みに合わせてオーディオの音質を設定できます。

✓ メモ

• アプリ、Disc、DTV、iPod、FM/AMのいずれも選択していない状態やミュート中は、設定できません。

1 □ □ ボタンを押し、左に フリックする

2 設定 – (1) にタッチする



3 設定したい項目にタッチする



Fader/Balance 前後左右の音量バラン (リアスピーカー設定で | スを設定できます。(→ 「フルルンジ|選択時) P65)

Balance 「サブウーファー」選択時)

左右の音量バランスを設 (リアスピーカー設定で | 定できます。(→P66)

Graphic EQ

あらかじめ用意された5 つの設定(ファクトリー カーブ)とお好みで調 節した設定(Custom1、 Custom2) からイコライ ザーカーブを選ぶことが できます。 (→P66)

Loudness	小さな音量で聞いている
	ときに、低・高音の不足
	感を補正して、メリハリ
	のある音にできます。(→
	P67)
Subwoofer	サブウーファーから出力
	される音の設定を行うこ
	とができます。(<i>→P67</i>)
Bass Booster	サブウーファーから出力
	される低音域の増強効果
	を設定します。 <i>(→P68)</i>
High Pass	選んだ周波数より低い周
Filter	波数の音がサブウーファー
	以外の各スピーカーから
	出力されないように設定
	できます。(<i>→P69</i>)
Source Level	AVソースを切り換えた
Adjuster	ときに音量の違いが出な
	いように、FMの音量を基
	準にして各AVソースの
	音量の差をそろえること

Fader / Balance設定

ができます。(*→P69*)

丁場出荷時は以下の通りです。


F / R: [0] L / R: [0]

∅ メモ

・リアスピーカー設定 (→P70) が 「サブウー ファー」の場合は、設定できません。

1 Fader / Balance にタッチす る(→P65)

2 △、 < 、 ○ 、 ○ にタッチして、 前後左右の音量バランスを調整 する

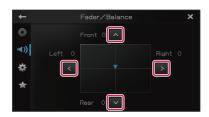

音量バランスをカーソルの位置で確認できます。

Balance設定

工場出荷時は「L / R: O | です。

- **タ**メモ
- リアスピーカー設定 (→P70) が「フルレンジ」 の場合は、設定できません。
- 1 Balance にタッチする (→P65)
- 2 ✓、 ✓ にタッチして、左右の音量バランスを調整する



音量バランスをカーソルの位置で確認で きます。

Graphic EQ設定

工場出荷時は「Flat」です。

- 1 Graphic EQ にタッチする (→P65)
- 2 お好みの設定(ファクトリーカー ブ)にタッチする



タッチするごとに、イコライザーカーブ が切り換わります。

	S.Bass	低音が厚みを持ち、迫力の
		ある重低音が響きます。
	Powerful	低音と高音が厚みを持ち、
		アップテンポな曲がメリハ
_		リよく聞こえます。
ノア	Natural	自然なバランスで、聞き疲
Ź		れしない心地良い音を再生
<u> </u>		します。
ファクトリーカーブ	Vocal	中高音域が厚みを持ち、伸
力		びやかなボーカルを際立た
J		せます。
	Flat	音の補正をしません。設定
		したイコライザーカーブと
		交互に切り換えて、イコラ
		イザーの効果を確認すると
		きにご使用ください。
Cu	stom1	AVソースごとに異なる調整
		値を登録して、Customメ
		モリーから呼び出します。
Cu	stom2	すべてのAVソースに共
		通の調整値を登録して、
		Customメモリーから呼び
		出します。

イコライザーを補正する

選んだファクトリーカーブを、各周波数でとに細かくレベルを補正できます。補正した値は、Customlに登録されます。

- **∅** メモ
- Custom2 を選んで行った補正値は、 Custom2に登録されます。
- 1 ファクトリーカーブを選ぶ (→P66)
- 2 補正する周波数にタッチする



100 Hz、315 Hz、1.25 kHz、3.15 kHz、8 kHzから周波数を選べます。

3 △、✓にタッチして、レベルを 補正する

タッチするごとに、 $-12 dB \sim +12 dB$ の間で2 dBごとに調整できます。

Loudness設定

工場出荷時は「Off | です。



タッチするごとに、以下のように切り換わります。

Off ↔ Low ↔ Mid ↔ High ↔ Off

Subwoofer設定

工場出荷時は以下のとおりです。

Subwoofer : [On]
Phase : [Normal]
Level : [0]
Frequency : [80 Hz]

- 1 Subwoofer にタッチする (→P65)
- 2 Subwoofer にタッチする



タッチするごとに、 $On \leftrightarrow Off$ が切り換わります。

On	サブウーファー出力を設定す
	る場合に選びます。
Off	サブウーファー出力を設定し ない場合に選びます。以降の 設定は必要ありません。
	ない場合に選びます。以降の
	設定は必要ありません。

3 Phase にタッチして位相を設 定する



タッチするごとに、Normal ↔ Reverse が切り換わります。

Normal	フロント/リアスピーカーと 同じ位相で出力するとき
Reverse	フロント/リアスピーカーと 逆の位相で出力するとき
	逆の位相で出力するとき

∅ メモ

・サブウーファーから出力される音の中には、フロント/リアスピーカーから出力される音と同じ周波数帯域のものが含まれています。車内条件により、これらの音の位相どうしが反転(干渉)すると、その周波数帯域が打ち消し合ってしまうことがあります。この現象を防ぐものが、サブウーファーの位相切り換えです。サブウーファーを固定したあとに、NormalまたはReverseどちらかを選んで、低音の音量が大きく感じられる方に設定してください。



 $-24 \text{ dB} \sim +6 \text{ dB}$ の間で 1 dBごとに 調整できます。

5 ▲ または **▶** にタッチしてカットオフ周波数を設定する



50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz から周波数を選べます。

∅ メモ

カットオフ周波数やレベルは、フロント/リアスピーカーとのバランスやお好みに応じて設定してください。

Bass Booster設定

工場出荷時は「O」です。



 $0 dB \sim +6 dB$ の間で 1 dBごとに調整できます。

High Pass Filter設定

工場出荷時は「Off | です。



Off、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hzから周波数を選べます。

Source Level Adjuster 設定

工場出荷時は「±0 dB」です。

∅ メモ

- FMの音量を基準にDisc、DTV、iPod、AMとの音量を調節するため、FMを聞いているときは、ソースレベルアジャスターを設定することはできません。
- Disc、DTV、iPod、AMそれぞれで登録されますが、CDとROMは同じ設定になります。
- 1 Source Level Adjuster に タッチする(→P65)
- 2 ∧または∨にタッチする



-4 dB ~ +4 dBの間で 1 dBごとに調整できます。

システム設定をする

11 ::: ボタンを押し、左に フリックする

2 設定 - ☆ にタッチする



3 設定したい項目にタッチする

HDMI接続機器	スマートフォンの種類に
設定	合わせて、HDMIの接続
	方法を設定できます。(→
	P71)
リアスピーカー	接続するリアスピーカー
設定	の種類に合わせて、リア
	スピーカーの出力方法が
	設定できます。 <i>(→P71)</i>
タイトルスクロール	Disc、iPodのリスト画
	面を表示したときに、タ
	イトルスクロール機能を
	常時または1回のどちら
	かに設定できます。(→
	P71)
Bluetooth	Bluetooth設定の内容を
メモリクリア	消去できます。 <i>(→P71)</i>
Bluetooth	Bluetoothソフトウェア
ソフトウェア	をアップデートする際に
アップデート	使用します。
Bluetooth	Bluetoothのバージョン
バージョン情報	情報を表示できます。
カメラ極性設定	別売のバックカメラユ
	ニット接続時に、車の後
	方の映像を表示できるよ
	うに設定できます。 <i>(→</i>
	P72)
映像信号設定	バックカメラの映像信
	号を設定できます。 <i>(→</i>
	P72)

画質調整	周囲の明るさや見る角
	度、映像に合わせて画
	質を調整できます。(→
MIVATILANT	P72)
MIX音声レベル	MIX時 (→P12) のアプリ
	の音量を設定できます。
n±=1.±==	(→P73)
時計表示	HOMEメニューの時計
	/カレンダーの表示形式
	を12時間表示または24
	時間表示のどちらかに設
P立ぐげ	定できます。(→P73)
壁紙	HOMEメニュー画面など
	の背景を設定できます。
システムリセット	<i>(→P73)</i> 設定した内容を消去し
フステムリセット	設定した内谷を消去し て、工場出荷時の状態に
	で、工場田何時の状態に 戻すことができます。(→
	戻りことかじさまり。(→ <i>P73</i>)
取り付け状態	GPSアンテナの接続状態
AKO FILI JANS	や受信感度と測位状態、
	取り付け位置の確認や車
	速パルス、電源電圧、バッ
	ク信号の状態などが表示
	できます。(→ <i>P74</i>)
センサー学習状況	センサーの学習状況を確
	認できます。(→ <i>P74</i>)
放送局選択	同じ周波数でも、地域に
	より受信する放送局が違
	うことがあります。本機
	には、あらかじめ放送局
	名が記憶されています。
	ディスプレイに表示され
	ている放送局名と受信し
	ている放送局名が異なる
	場合は、放送局名を変更
	できます。 <i>(→P75)</i>

HDMI接続機器設定をする

工場出荷時は「Android | です。

1 HDMI接続機器設定 にタッチ する(→P70)

タッチするごとに、iPhone ↔ Android が切り換わります。

iPhone	HDMIでiPhone 5を接続します。
Android	HDMIでAndroidを接続、または
	USBでiPhone 4/iPhone 4S
	を接続します。

∅ メモ

- ・スマートフォンがケーブル接続やBluetooth 接続されているときは操作できません。
- HDMI接続機器設定をiPhoneに設定した場合は、iPodソースは使用できません。iPhone内の音楽を再生する場合は、Linkwithメディアプレーヤーをご利用ください。
- HDMIの接続機器設定を正しく行わないと、スマートフォンとのBluetooth接続ができなくなります。
- ・ソースやアプリがOFFのとき (HOMEメニューで「OFF」選択)以外は操作できません。

リアスピーカー設定をする

工場出荷時は「フルレンジ」です。

1 リアスピーカー設定 にタッチする(→P70)

タッチするごとに、**フルレンジ ↔ サブウーファー** が切り換わります。

フルレンジ	リアスピーカーの出力をフルレ
	ンジに設定します。
サブウー	リアスピーカーの出力をサブ
ファー	ウーファーに設定します。

タイトルスクロール設定を する

工場出荷時は[1回|です。

1 タイトルスクロール にタッチする(→P70)

タッチするごとに、**1回 ↔ 常時** が切り 換わります。

1 🗇	タイトルスクロールを1回スク
	ロールさせます。
常時	タイトルスクロールを常時スク
	ロールさせます。

Bluetoothメモリクリア

- 1 Bluetoothメモリクリア に タッチする(→P70)
- 2 クリア OK にタッチする



設定が初期化されます。

カメラ極性設定をする

工場出荷時は「Off」です。

カメラ極性設定 にタッチする (→P70)

タッチするごとに、以下のように切り換わります。

Off → High → Low → Off に戻る

High	車のシフトレバーをR (リバース) の
	車のシフトレバーをR (リバース) の 位置にしたときに、取り付け状態 (→ P74) の「バック信号」が Highと表 示される車両の場合に選択します。
	<i>P74)</i> の 「バック信号」 が Highと表
	示される車両の場合に選択します。
Low	車のシフトレバーをR (リバース) の
	車のシフトレバーをR(リバース)の 位置にしたときに、取り付け状態(→ P74)の「パック信号」がLowと表示 される車両の場合に選択します。
	<i>P74)</i> の 「バック信号」 が Low と表示
	される東西の場合に選択します

カメラの映像信号を設定する

工場出荷時は「オート」です。

- 映像信号設定にタッチする (→P70)
- 2 **■** または **■** にタッチして、映像 信号を選ぶ



オート、PAL、NTSC、PAL-M、PAL-N、 SECAM から選べます。

画質調整をする

周囲の明るさや見る角度、映像に合わせて 「明るさ」、「コントラスト」、「色の濃さ」、「色 合い」、「ディマー」、「色温度」を調整でき ます。

∅ メモ

- 車のライトに連動して、昼と夜の設定を自動的 に切り換えます。
- •「コントラスト」、「明るさ」、「ディマー」の設定は、昼と夜で別々に設定できます。
- 「色の濃さ」、「色合い」は、映像系AV ソースを表示している場合のみ、調整できます。
- 色温度は、LED バックライトの経年劣化などの理由で、本機のモニターに表示している映像と実際の映像の色味に誤差が生じた場合などに調整します。
- ・走行中は操作できません。

画質調整にタッチする (→P70)

2 調整したい項目にタッチする



- バックカメラ または ソース にタッチすると、 調整範囲をバックカメラまたは AVソース (ア プリを含む) に切り換えられます。
- **3 <**または **>**にタッチして調整 する



明るさ

暗	暗くなる
明	明るくなる

コントラスト

L	白黒の差が小さくなる
Н	白黒の差が大きくなる

色の濃さ

L	薄くなる
Н	濃くなる

色合い

R	赤くなる
G	緑になる

ディマー

暗	暗くなる
明	明るくなる

色温度

暖色系が強くなる
寒色系が強くなる

MIX音声レベル設定をする

工場出荷時は「Mid」です。

MIX音声レベル にタッチする (→P70)

タッチするごとに、MIX時のアプリの音量が以下のように切り換わります。

Mid → High → Low → Mid に戻る

時刻表示設定をする

工場出荷時は「12H」です。

時表示にタッチする (→P70)

タッチするごとに、**12H ↔ 24H** が切り換わります。

12H 時刻表示が12時間表示になります。 24H 時刻表示が24時間表示になります。

壁紙設定をする

- 1 壁紙 にタッチする(→P70)
- 2 壁紙を選んでタッチする



選んだ壁紙が設定されます。

システムリセットをする

- 1 注意
- 一度消去したデータは元に戻せません。十分 注意してから操作してください。
- 必要な情報は事前に控えておいてください。
- 1 システムリセット (→P70)
- 2 OK にタッチする



設定がリセットされ、工場出荷時の状態 に戻ります。

取り付け状態を確認する

1 取り付け状態 にタッチする (→P70)



GPS アンテナ

GPSアンテナの接続状態が表示されます。正しく接続されているときは「OK」、接続されていない場合は「未接続」と表示されます。その右側に表示されているアンテナのイラストはGPSアンテナの受信状態を確認できます。電波の受信しやすい見晴らしの良い場所で2本以上バーが表示されていれば良好です。

測位状態

現在の測位状態(3次元測位/2次元測位/未測位)と受信中の衛星の数が表示されます。橙色の衛星マークは測位に使用している衛星の数、黄色の衛星マークは捕捉中の衛星の数を示します。3つ以上の衛星の電波を受信すると現在地の測位が可能になります。

取り付け位置

本機の設置状態が表示されます。正しく設置されているときは「OK」、設置状態に問題があるときは、「取付角度許容範囲外」または「振動許容範囲外」と表示されます。

車速パルス

現在本機が認識している車速パルスの数が表示されます。停車中の場合は「O」が表示されます。車を走行させると、速度に応じて数字が変化します。

電源電圧

車のバッテリーから本機に供給されている電源電圧が表示されます。エンジンをかけた状態で11 V ~ 15 Vの範囲にあれば正常です。なお、最大で±0.5 V程度の誤差があるため、この表示は参考値です。

バック信号

バック信号入力の接続状態が表示されます。シフトレバーを「R」(リバース)の位置にすると「High」と「Low」の表示が入れ換わります。ブレーキペダルを踏んだままシフトレバーを操作し、正しく表示されることを確認してください。この接続は、車の前進/後退を判断するためのものです。

※接続しないと前進後退を正しく検知できないことがあるため、自車位置がずれる場合があります。また、別売のバックカメラを接続してのリバース連動は動作しません。

センサー学習状況を確認する

センサー学習状況を確認できます。

∅ メモ

・センサー学習とは、本機の3Dハイブリッドセンサーが走行状況(距離/方位/傾斜(3D))を検知して、その結果を学習しています。学習した結果は、本機に内蔵されているセンサーメモリーに蓄積され、走行を重ねるごとに測位精度が高くなります。

1 センサー学習状況 にタッチする(→P70)



前後 G/回転速度計 傾斜計

前後 G/ 現在本機が認識している前後 G 回転速度計 の強さがバーで、左右の回転速度が扇で表示されます。 現在本機が認識している上下の傾きが道路の傾きで表現されます。

センサーリセットについて

本体の取り付け位置や角度を変更した場合、または別の車両へ載せ換えた場合などは、センサーリセットを行ってください。

- 1 センサー学習状況 にタッチする(→P70)
- 2 学習リセット にタッチする



3 距離学習リセット または オールリセット にタッチする



距離学習タイヤを交換したあと、しばらくたっても距離誤差が補正されない場合に選択します。オール測位の誤差が大きくなった場合に選択します。リセットに選択します。

4 はいにタッチする

センサー学習がリセットされます。

放送局表示を選ぶ

本機には、あらかじめ放送局名が記憶されています。画面に表示されている放送局名と受信している放送局名が異なる場合は、放送局名を変更できます。

- ∅ メモ
- ・ラジオ受信中以外は、設定できません。
- 放送局選択にタッチする (→P70)
- 2 放送局名にタッチする



タッチするごとに、放送局名が切り換わります。

タメモ

・放送局名を表示させたくない場合には、「空白」 を選んでください。

Bluetooth設定をする

アプリ機能 (Android、iPhone 5接続時) やハンズフリー機能を利用するためには、スマートフォンを本機に Bluetooth 接続します。

本機と接続可能なスマート フォンについて

 ドコモスマートフォン (Android) と iPhone (ソフトバンク/au) に対応して います。

最新の対応機種は、カロッツェリアホームページをご覧ください。

(http://pioneer.jp/carrozzeria/
support/splink/)

本機は、以下のBluetoothプロファイル に対応しています。

プロファイル名	用途
HFP (Hands Free Profile)	ハンズフリー通話
OPP (Object Push Profile)	電話帳転送
PBAP (Phone Book Access Profile)	電話帳同期
HSP (Headset Profile)	ヘッドセット通話
SPP (Serial Port Profile)	シリアル通信

スマートフォンは、ロック機能を解除してから接続してください。

Bluetooth接続できない ときは

以下症状でお困りの場合は、それぞれの「処置」をお試しください。

症状	処置
HFP接続はでき	スマートフォンの
るが、SPP接続が	Bluetooth機能をOFF→
できない。	ONしてください。
	HDMI接続機器設定(→
	P71)が正しく設定されて
	いるか確認してください。
	スマートフォンの電源を
	OFF→ONしてください。

症状	処置
HFP接続ができ	車のエンジンスイッチを OFF→ON(ACC OFF
ない。	OFF→ON (ACC OFF
	→ON) してください。
	本機に登録済みのスマー トフォンをいったん削除
	トフォンをいったん削除
	し、もう一度登録・接続を
	行ってください。

Bluetooth設定メニュー を表示する

1 注意

- パーキングブレーキが解除されている場合は 操作できません。安全な場所に車を止めて パーキングブレーキをかけてから操作してく ださい。
- 1 :: ボタンを押し、 (に タッチする
- 2 ※ にタッチする





機器登録/削除	Bluetooth接続するス
	マートフォンを本機に登
	録 (ペアリング) します。
	(→P77)
	また、スマートフォンを
	2台以上登録したときは、
	手動で切り換えたり、削
	除できます。(→P79)
特別接続機器	特殊なBluetooth機器を
	本機に登録できます。(→
	P78)
自動接続	本機とスマートフォンの
	自動接続を設定できま
	す。(→ <i>P79</i>)
自機検出	自機検出の設定ができま
	す。(→ <i>P79</i>)
パスキー	本機のパスキーを変更で
	きます。(<i>→P80</i>)
自機名称	本機の自機名称とBDア
	ドレスを表示します。(→
	P80)

スマートフォンを登録する

- 最大3台のスマートフォンを登録できます。 スマートフォンの切り換えかたは「スマート フォンを切り換える」(→P79)をご覧ください。
- 機器登録/削除にタッチする (→P76)
- 2 スマートフォンのBluetooth 機能をONにし、本機からの検 出が可能な状態にする

例:



タメモ

- Androidをお使いの場合は、『Linkwith』の「設定/ヘルプ」ー「Bluetooth接続マニュアル」ー「Bluetooth設定画面を開く」からAndroidのBluetooth設定画面を表示させることができます。
- 3 ♀ にタッチする



周辺のBluetooth機器を自動的に探し ます。

Bluetooth機器が見つかると、リスト表示されます。

お使いのスマートフォンによっては本機からの検索で見つからない場合があります。その場合は、特別接続機器 (→P78)から登録をしてください。

4 登録するスマートフォンにタッ チする



∅ メモ

機器名称 または BDアドレス にタッチすると、リスト表示を機器名称またはBDアドレスに切り換えられます。

5 以下画面が表示されたら、スマートフォンを操作してペアリング設定をする





ペアリングが成功すると以下画面が表示されます。



引き続き、電話帳へのアクセス許可を求めるメッセージと、本機への接続許可を求めるメッセージが順番に表示されます。それぞれ設定を行ってください。



ペアリングが完了すると、自動的に本機とスマートフォンとのBluetooth接続が開始されます。

∅ メモ

- ・Androidをお使いの場合は、電話帳へのアクセス許可を求めるメッセージがステータスバーにのみ表示されることがあります。その場合は、ステータスバーを下にドラッグして、通知パネルを表示して操作してください。
- Androidをお使いの場合は、Bluetooth接続 完了まで約30秒から1分程度かかります。
- スマートフォンからパスキーを求められた場合は、本機に表示されている数字を入力してください。

特別接続機器を登録する

「機器登録/削除」からの操作で登録できないスマートフォンをお使いの場合は、以下の方法で登録を行ってください。

- 1 特別接続機器にタッチする (→P76)
- 2 お使いのスマートフォンを選ん でタッチする



3 スマートフォンから本機を登録 する



スマートフォンのBluetooth機能をONにします。

その後、スマートフォンから本機を検出し、機器登録を行います。機器登録を行います。機器登録後、スマートフォンと本機間でBluetooth接続が行われます。

以上で、登録完了です。

スマートフォンを切り換える

スマートフォンを複数台登録した場合、切 り換えて使用できます。

- 機器登録/削除にタッチする (→P76)
- 2 切り換えたいスマートフォンに タッチする



∅ メモ

切り換えるスマートフォンのBluetooth機能がONになっていないと、スマートフォンが画面に表示されません。

選んだスマートフォンに切り換わります。 接続中のスマートフォンには、**✓**が付き ます。

スマートフォンを削除する

登録したスマートフォンを削除します。

 機器登録/削除にタッチする (→P76)

2 前一はいにタッチする



スマートフォンが削除されます。

自動接続を設定する

本機に登録したスマートフォンが接続可能な場合、自動で接続を行います。

1 自動接続にタッチする (→P76)

タッチするごとに、 $On \leftrightarrow Off$ が切り換わります。

Onスマートフォンと自動接続します。Offスマートフォンと自動接続しません。

∅ メモ

・自動接続を「On」に設定している場合でも、スマートフォンの状況によっては再接続できないときがあります。

|自機検出を設定する

スマートフォンから本機を検出できるよう にします。

1 <u>自機検出</u>にタッチする (→P76)

タッチするごとに、 $On \leftrightarrow Off$ が切り換わります。

On	スマートフォンから本機を検出でき
	ます。
Off	スマートフォンから本機は検出でき
	ません。

∅ メモ

設定を「Off」にしても、Bluetooth機能は使用できます。

パスキーを設定する

本機のパスキーを設定できます。 工場出荷時は「0000」です。

- 1 パスキーにタッチする (→P76)
- 2 パスキーを入力し、 **エニ** にタッ チする



∅ メモ

- ・パスキーは、8桁まで入力できます。
- **C** にタッチすると、入力した番号を消去します。

自機情報を表示する

本機の自機名称やBDアドレスを確認できます。

1 <u>自機名称</u> にタッチする (→P76)



Bluetooth設定の流れ



HOMEメニューを表示し、 にタッチする





☆ にタッチする





機器登録/削除にタッチする



例:



スマートフォンのBluetooth 機能をONにし、本機からの 検出が可能な状態にする。







お使いのスマートフォンが表 示されたらタッチする













スマートフォンを操作し て、本機とのペアリング を設定する。









スマートフォンを操作して、電 話帳へのアクセスを設定する。 ※Androidをお使いの場合、こ のメッセージがステータスバー にのみ表示されることがありま す。その場合は、ステータスバ ーを下にドラッグし通知パネル を開いて操作してください。



例:



スマートフォンを操作して、 本機との接続を許可する。





自動的に本機とスマートフォン 間でのBluetooth接続を開始し ます。

※Bluetooth接続が完了するまで約 30秒~1分程度かかります。

再生できるディスクの種類<SPH-DA09II>

以下マークは、ディスクのタイトル面、パッケージ、またはジャケットに付いています。

本機はNTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。

DVDビデオ





CD



- DVDオーディオディスクは再生できません。
- DVDビデオディスクでも、リージョン番 号が異なるディスクは再生できません。
- DVDビデオディスクによっては、一部の 機能がご使用になれない場合や再生でき ない場合があります。
- DVD-R/RWディスクは、ビデオフォーマット(ビデオモード/VRモード)で記録されファイナライズされたもの、およびWMA/MP3/AACファイルが収録されたものに限り、再生できます。
- ビデオフォーマット(ビデオモード/ VRモード)で記録したDVD-R/RWディスクでも、ディスクの特性やキズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ、露などにより、本機では再生できない場合があります。
- CD-EXTRAは、音楽CDとして再生できます。
- コピーガード機能付きCD (Copy Control CDなど)は正式なCD規格に準拠していな いため、再生できない場合があります。
- 音楽用CDレコーダーで録音したもの以 外のCD-R/RWディスクは、正常に再生 できない場合があります。
- CD-RWディスクは、ディスクを挿入してから再生が始まるまで、通常のCDやCD-Rディスクより時間がかかる場合があります。

- ファイナライズしていないCD-R/RWおよびDVD-R/RW(VRを含む)ディスクは、再生できない場合や再生が始まるまでに時間がかかる場合があります。
- CD-R/RWおよびDVD-R/RW (VRを含む)ディスクの取り扱いについては、ディスクの説明書や注意書きを十分お読みください。
- DDCD (Double Density CD) 形式で 録音された CD-R/RWディスクは再生で きません。
- 音楽用CDレコーダーで録音した音楽用 CD-R/RWディスクでも、ディスクの特性やキズ・汚れ、または本機内部のレンズの汚れ・露などにより、本機では再生できない場合があります。
- 直射日光や高温など、車内での保管状況 により、再生できなくなる場合があり ます。
- PC (パソコン) で記録したディスクは、 正しいフォーマットで記録されたものは 再生できますが、アプリケーションソフトの設定や環境などによっては再生できない場合があります。(詳細についてはアプリケーションソフト発売元にお問い合わせください。)
- 本機は、音楽データ(CD)とWMA/MP3/AACデータ(ROM)が混在しているディスクの再生には対応していますが、再生される優先順位はCDから再生されます。
- 以下のロゴは、本機がビデオレコーディングフォーマット (VRモード) で記録されたDVD-R/RWディスクの再生に対応していることを示しています。



ハイビジョン画質 (AVCHD/AVCREC 規格) で記録されたディスクについて

- 本機は、AVCHD/AVCREC規格に非対応のため再生できません。
- ディスクの取り出しができなくなる場合 がありますので、AVCHD/AVCREC規 格で記録されたディスクは入れないでく ださい。

「DualDisc」の再生について

- 「DualDisc」は、片面にDVD規格準拠の 映像やオーディオが、もう片面にCD再 生機での再生を目的としたオーディオが それぞれ収録されています。
- 「DualDisc IのDVDの面は再生可能です。
- DVD面ではないオーディオ面は、一般的なCDの物理的規格に準拠していないために再生できないことがあります。
- 「DualDisc」を再生機器に挿入をしたり、 取り出しをしたりするときに再生面の反 対側の面に傷が付く場合があります。傷 が付いた面は再生すると不具合が起こる 場合があります。
- ディスクを取り出せないといった不 具合が起こる可能性がありますので 「DualDisc」はで使用にならないでくだ さい。
- 「DualDisc」の仕様や規格などの詳細に 関しましては、ディスクの発売元または 販売元にお問い合わせください。

DVDに表示されている マークの意味

DVDディスクのタイトル面やパッケージには、以下のようなマークが表示されています。それぞれのマークは、そのディスクに記録されている映像または音声のタイプ、使える機能を表しています。

マーク	意味
②))	音声の数
2	字幕の数
20 3 1	アングルの数
16:9 LB	画面サイズ (アスペクト比:
	横と縦の比率)の種類
	再生可能な地域番号(リー
	ジョン番号)
	本機のリージョン番号は、
	「2」です。リージョン番号
	が「2」や「ALL」など「2」を
	含んでいるディスクを再生
	できます。

ディスクの操作について

DVDでは、ディスク制作者の意図により、特定の操作を禁止しているものがあります。また、メニュー操作や、再生中に対話式の操作が可能なディスクでは、タイトル/チャプターの構成上リピート再生など一部の操作ができないことがあります。

このような場合、本機では画面に「禁止マーク」が表示されます。

ディスクによっては、表示されないことも あります。

禁止マーク



ディスクの構成について <SPH-DA09II>

DVDビデオ

DVDビデオでは内容をタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています。

映画など

1つの作品が1つのタイトルとなっており、場面ごとにチャプターで分けられています。

カラオケディスク

1曲が1タイトルとなっています。



∅ メモ

 上記のような構成(区切りのしかた)になって いないディスクもありますので、サーチ機能を 使用する際は、構成の違いにご注意ください。

CD

CDは、ディスクをトラックという単位で 分けています。


一般的には、1曲が1つのトラックに対応しています。さらにトラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります。



WMA/MP3/AACファイルについて<sph-Da091>

フォルダーとWMA/MP3/ AACファイルについて

 WMA/MP3/AACファイルを収録した ディスク内のイメージは下図のようにな ります。

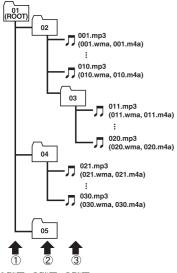

1階層 2階層 3階層

- 本機はWMA/MP3/AACファイルが記録されたDVD-R/DVD-RW/CD-R/ CD-RW/CD-ROM(CD-ROMモードはモード1、モード2、FORM1、FORM2に対応)の再生に対応しています。
- ディスクは、ISO9660のレベル1、 およびレベル2、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録され たディスクが再生可能です。
- 本機はマルチセッション方式で記録した ディスクの再生に対応しています。
- パケットライトには対応していません。
- m3uのプレイリストには対応していません。
- MP3i (MP3 interactive)フォーマット、 およびMP3 PR0フォーマットには対応 していません。
- 再生できるフォルダー数の合計は、最大 700です。

- 再生できるファイル数の合計は、最大 3500です。
- ファイル名の最大表示文字数は、拡張子 (.wma、.mp3、.m4a)を含め、全角で32 文字、半角で64文字までです。また、フォ ルダー名の最大表示文字数は全角で32 文字、半角で64文字までです。
- 拡張フォーマット(Romeo) に準拠して 記録されたファイルの場合、全角では先 頭から28文字、半角では先頭から56 文字までの表示に対応しています。
- 再生などの操作でフォルダーが選択される順番は、ライティングソフトで書き込まれた順番になります。ただし、ライティングソフトによっては、再生の順番を設定できるものもあります。

∅ メモ

- ・フォルダー番号は本機が割り当てます。お客 様が割り当てることはできません。
- ・WMA/MP3/AACファイルを含まないフォルダーは認識しません(フォルダー番号の表示をせず、スキップします)。
- 多くの階層を持つディスクは、再生が始まるまでに時間がかかります。ディスク作成時には、 階層を2つ以下にすることをおすすめします。

WMAとは?

WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮方式です。

WMAデータは、Windows Media Player Ver.7以降を使用してエンコードできます。

∅ メモ

- WMAファイルをエンコードしたアプリケーションによっては、正常に動作しないことがあります。
- WMAファイルをエンコードしたアプリケーションによっては、アルバム名などの文字情報が正しく表示されないことがあります。

再生できる WMA ファイルに ついて

∅ メモ

- WMAファイルに名前を付けるときは、ファイル名のあとに拡張子(.wma)を付けてください。
- ・本機は、拡張子(.wma)が付いているファイルをWMAファイルとして再生します。雑音や故障の原因となりますので、WMAファイル以外には拡張子(.wma)を付けないでください。
- 本機では、Windows Media Player Ver7/ 8/9を使用してエンコードしたWMAファイル を再生できます。
- ・画像データを含むWMAファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。
 - WMA Tagのalbum (ディスクタイトルとして表示)、title (トラックタイトルとして表示)、artist (アーティストとして表示)の表示に対応しています。
 - 再生可能なWMAファイルのサンプリン グ周波数は8 kHz~48 kHzです。
 - 対応ビットレートは48 kbps~320 kbpsです。VBRに対応しています。
 - デジタル著作権管理(DRM)で保護された ファイルは再生できません。すべてのファ イルがDRMで保護されている場合、本機 では再生できません。
 - 以下形式には対応していません。
 - · Windows Media Audio 9 Professional (5.1ch)
 - · Windows Media Audio 9 Lossless (可逆圧縮)
 - · Windows Media Audio 9 Voice

MP3とは?

MP3とは、「MPEG Audio Layer 3」の略で、音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

再生できるMP3ファイルに ついて

∅ メモ

- MP3ファイルをライティングしたiTunesの バージョンによっては、ファイル名などの文 字情報が正しく表示されないことがあります。
- MP3ファイルに名前を付けるときは、ファイル 名のあとに拡張子 (.mp3) を付けてください。
- ・本機は、拡張子(.mp3)が付いているファイルをMP3ファイルとして再生します。 雑音や故障の原因となりますので、MP3ファイル以外には拡張子(.mp3)を付けないでください。
 - ID3 Tagのalbum(ディスクタイトルとして表示)、title(トラックタイトルとして表示)、artist(アーティストとして表示)の表示に対応しています。
 - 対応可能なID3 Tagのバージョンは 1.0,1.1,2.2,2.3です。なお、ID3 Tag のVer.1.XとVer. 2.Xが混在している 場合は、Ver.2.Xが優先されます。
 - 再生可能なMP3ファイルの対応サンプ リング周波数は、8 kHz~48 kHzです。 エンファシスに対応しています。
 - 対応ビットレートは8 kbps ~ 320 kbpsです。VBRに対応しています。なお、VBRの場合、正確な再生時間が表示されない場合があります。また、ソース切り換えを行った際に、再生開始位置がずれる場合があります。

AACとは?

AACとは、「Advanced Audio Coding」の略で、MPEG2、MPEG4で使用される音声圧縮技術に関する標準フォーマットです。

再生できる AACファイルに ついて

タメモ

- AACファイルをライティングしたiTunesの バージョンによっては、ファイル名などの文字 情報が正しく表示されないことがあります。
- AACファイルに名前を付けるときは、ファイル 名のあとに拡張子(.m4a)を付けてください。
- 本機は、iTunesで作成された拡張子(.m4a) が付いているファイルをAACファイルとして 再生します。雑音や故障の原因となりますの で、AACファイル以外には拡張子(.m4a)を 付けないでください。
- ・画像データを含む AACファイルを再生する場合、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。
 - AAC Tagのalbum (ディスクタイトルとして表示)、title (トラックタイトルとして表示)、artist(アーティストとして表示)の表示に対応しています。
 - AACファイルをエンコードしたiTunes のバージョンによっては、正しく再生され ないことがあります。
 - 再生可能なAACファイルのサンプリング 周波数は8 kHz~44.1 kHzです。
 - 対応ステレオビットレートは8 kbps ~ 320 kbpsです。
 - この製品は、以下の形式には対応していません。
 - * Apple Lossless

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、以下の内容をチェックしてください。チェックしても直らないときは、販売店にご相談ください。

共通項目

症状	原因	処置
電源が入らない、動作し	ヒューズが切れている。	切れたヒューズを同じ容量の
ない。		ヒューズと交換してください。
	接続ケーブルが正しく接続されて	付属の取付説明書をよく読み、接続
	いない。	ケーブルが正しく接続されている
		かご確認ください。
	周囲の温度が極度に低いまたは	本機には、使用温度範囲(-10℃
	高い。	~+60 ℃) があります。使用温度
		範囲になるまで、エアコンなどで温
		度を調節してください。
	ノイズなどが原因で内蔵のマイコ	販売店または修理受付窓口(沖縄県
	ンが誤動作している。	のみ、沖縄サービス認定店) にご相
		談ください。(→裏表紙)
画面に何も表示されない。	映像OFF状態になっている。	映像OFFを解除してください。(→
		P8)
画面にタッチしても、し	リアビューモード状態になって	リアビューモードを解除してくださ
ばらくすると黒い画面ま	いる。	い。 <i>→「バックカメラを使う」(P64)</i>
たはバックカメラ映像が		
表示される。		
映像が出ない。	パーキングブレーキをかけてい	パーキングブレーキをかけてくだ
画質調整ができない。	ない。	さい。
液晶画面が暗い・見にくい。	「明るさ」の調整が適切ではない。	「明るさ」を調整してください。 →「画
		質調整をする」(P72)
画面に小さな黒い点や明	液晶特有の現象で、故障ではありま	_
るく光る点がある。	せん。	
画面の残像が目立ったり、	周囲の温度が低い。	周囲の温度が高まると通常画質に
画質が劣化して見える。		戻ります。
タッチキーの表示が薄	走行規制などで、走行中は操作でき	車を安全な場所に停車し、パーキン
く、タッチしても反応し	ないタッチキーです。	グブレーキをかけてから操作して
ない。		ください。
	設定や接続状況などにより、操作で	設定や接続状態を確認してください。
	きないタッチキーです。	
テレビ(SPH-DA09Iの	走行中である。	本機は、安全のため走行中にテレ
み)、iPodビデオなどの		ビやiPodビデオなどの映像を見る
映像が見られない。		ことはできません。映像をご覧に
		なる場合は、安全な場所に停車して
		パーキングブレーキをかけて、お楽
		しみください。
	パーキングブレーキコードを接続	パーキングブレーキコードを接続
	していない。	してください。

症状	原因	処置
音が出ない。	オーディオの音量がOになっている。	音量を調整してください。
	接続中のAndroidの音量がOになっ	接続中のAndroidの音量を調整し
	ている。	てください。
	接続が間違っている。	付属の取付説明書をよく読み、接続
		を確認してください。
ディスクが入らない。	すでにディスクが挿入されている。	挿入済みのディスクを取り出して
(SPH-DA09 IIのみ)		ください。
前/後/左/右のスピー	前後左右の音量バランスの調整が	正しく調整・設定してください。→
カーから音が出ない。	適切でない。	「Fader / Balance設定」(P65)
映像がギザギザに表示さ	ワイド画面特有の現象で、故障では	_
れる。	ありません。	
スマートフォン端末が充	スマートフォン端末を充電しなが	スマートフォンをケーブルから外
電されない。	ら長時間使用したため、端末の温度	し、端末の温度が冷めるまでお待ち
	が上がり、充電が停止している。	ください。
	充電よりも電池の消費量が多い。	スマートフォンの不要なサービス
		を停止すると改善される場合があ
		ります。
iPodソースが選択でき	設定メニューのHDMI接続機器設	「Android」を選択してください。
ない。	定で「iPhone」が選択されている。	→「HDMI接続機器設定をする」(P71)

ラジオ

症状	原因	処置
ラジオ受信中に"ジージー、	放送局の電波が弱い。	他の放送局を選局してみてくださ
ザーザー" という雑音が多		い。 <i>→「放送局を登録する」(P21)</i>
い。	周りに障害物があるなど、受信状態	受信状態が良くなると、雑音も少な
	が良くない。	くなります。
自動選局できない。	強い電波の放送局がない。	手動で選局してください。 <i>→ 「放送</i>
		局を手動で登録する」(P22)

テレビ <SPH-DA09 II >

症状	原因	処置
画面が止まっている。	受信状態が悪くなった場合などは、	受信状態の安定した場所に移動し
画面がカクカクして映る、	そのような症状になります。これ	て視聴してください。
コマ落ちしている。	らは地上デジタル放送特有の現象	
画面に正方形のノイズが	で、故障ではありません。	
映る。		
メッセージが表示され、	本機が対応しない放送を視聴しよ	本機は、以下の放送には対応してい
視聴ができない。	うとしている。	ません。
		・番組単位で購入できる有料放送
		(ペイ・パー・ビュー)
		・ 双方向通信を使うデータ放送
		対応している放送に切り換えてく
		ださい。
受信できない。	チャンネルスキャンをしていない。	初めて使うときや「視聴者設定ク
「受信できません」という		リア」をしたときは、チャンネルス
メッセージが表示される。		キャンをしてください。 <i>→ 「放送局</i>
「チャンネルスキャンを		を自動で登録する (チャンネルスキャ
してください」というメッ		ン)J(P26)
セージが表示される。		他の中継局(チャンネル)に切り換
	波が弱くなった。	えてみてください。DTV設定によ
		り、受信可能な中継局を自動的に探
		して切り換えることができます。→
		「オート放送局サーチ設定」(P34)
		受信状態の安定した場所に移動し
	できない。 	て視聴してください。ワンセグ放
		送が受信可能な場合は、サービス切
		換 で切り換えられます。→ <i>「サービ</i>
		スを切り換える](P32) 外付けの地上デジタルTV用アンテ
	単凹に电波シールトカラスが使われている。	
データ放送両面に切り協		ナを使用してください。 それらの情報を放送している番組
プータ版送画面に切り換 えられない。映像切換、		で操作してください。
音声切換、字幕切換、音声	· · · · ·	CIXIFUC VICCUIO
毎月切換、子寿切換、百円 多重のタッチキーが薄く		
表示されていて、切り換	1	
えられない。		
画質が悪くなった。	 ワンセグに切り換わっている。	 ワンセグを通常放送に手動で切り
□>		換えるときは、サービス切換で切り
		換えられます。→ 「サービスを切り換
		えるJ(P32)
	I	<u> </u>

CD/ROM (WMA/MP3/AAC) < SPH-DA09 II >

症状	原因	処置
		ディスクをファイナライズしてく
ROMを再生できない。	いない。	ださい。 <i>→ 「再生できるディスクの種</i>
		類I(P82)
WMA/MP3/AACファ	WMAファイルに「.wma」、MP3	WMAファイルに拡張子「.wma」、
イルを再生できない。	ファイルに「.mp3」、AACファイル	MP3ファイルに拡張子「.mp3」、
		AACファイルに拡張子[.m4a]の付
		いたディスクに交換してください。
	対応していないビットレートで記	対応しているビットレートで記録
	録されている。	されたWMA/MP3/AACファイル
		にしてください。
	IS09660のレベル 1、レベル2、	IS09660のレベル1、レベル2、
	Romeo、Jolietに準拠して記録さ	Romeo、Jolietに準拠して記録さ
	れていない。	れたディスクに交換してください
WMA/MP3/AACファ	ファイルの形式と拡張子があって	ディスクを交換してください
イル再生中に大きな雑音	いない。	(WMA形式でないファイルに
が出る。		「.wma」、MP3形式でないファイル
		に「.mp3」、AAC形式でないファイ
		ルに「.m4a」の拡張子を付けたCD-
		ROMを再生しないでください)。
	WMAファイルに「.wma」、MP3	
AACファイルが見つから	ファイルに「.mp3」、AACファイル	-
ない。	に「.m4a」の拡張子が付いていない。	AACファイルに拡張子[.m4a]の付
		いたディスクに交換してください。
	IS09660のレベル 1、レベル2、	IS09660のレベル1、レベル2、
名が正しく表示されな	Romeo、Jolietに準拠して記録さ	
しい。	れていない。	れたディスクに交換してください。
	WMA/MP3/AACファイルは、記	
イル再生が、記録した順	録したときの順番どおりに再生さ	
と異なる。	れない場合があります。	はじめに数字(01、02など)を付け
		ることにより、再生順を指定できる
		場合があります。

DVD-V/VR <SPH-DA09I>

症状	原因	処置
再生できない。	本機のリージョン番号と異なる	本機と同じリージョン番号のディ
	ディスクを挿入した。	スクに交換してください。 <i>→ 「再生</i>
		できるディスクの種類」(P82)
	ファイナライズされていないディス	ファイナライズされたディスクを挿
	クを挿入している。	入してください。
ディスクを入れても自動	ディスクによっては、ディスクメ	ディスクメニューを操作して、再生
的に再生しない。	ニューが表示されて自動的に本編	を開始するか、オートプレイをON
	を再生しない場合があります。	に設定してください <i>→ 「オートプレ</i>
		イJ(P54)
オートプレイが正しく動	オートプレイが正しく動作できな	で使用されるディスクにより期待
作しない。	いディスクが入っている。	どおりの動作ができない場合があ
		ります。このような場合はオート
		プレイをOFFにして再生してくだ
		さい。→「オートプレイ」(P54)
音が出ない。	静止画、スロー、コマ送り再生中で	
	ある。	音声を聞くことはできません。
視聴制限のメッセージが	視聴制限がかかっている。	視聴制限を解除、またはレベルの変
表示され、再生できない。		更をしてください。 <i>→ 「視聴制限レベ</i>
		JVJ(P54)
		複数の言語が収録されていない
り換えられない。	DVDを再生している。	ディスクでは、切り換えられません。
	1	ディスクのメニューで切り換えて
1-110-0-1-127	えできないように制限されている。	ください。
	初期設定で選んだ言語が収録され	
語、字幕言語にならない。	ていないDVDを再生している。	ていないDVDでは、選んだ言語に
		は切り換わりません。
	複数のアングルが収録されていな	
ることができない。	いDVDを再生している。	いDVDでは、切り換えられません。
	1	複数のアングルが収録されている
	い場面で操作している。	場面で、操作してください。
ディスク再生中に映像が		アナログコピープロテクト方式の
乱れる。または暗い。	1	コピーガードに対応しているため、
	る場合があります。)	コピー禁止信号が入っているディ
		スクを再生した場合、一部のモニ
		ターでは横縞が入るなどの症状が
		出るものがあります(故障ではあり
	ニッフカが林山」アいス場ができ	ません)。
	ディスクが禁止している操作です。 ディスクの構造上対応できない操	この操作はできません。
に出て操作できない。		
一 一 一	作をしている。 ディスク再生中にデータを詩み取	■ (再生停止) にタッチしてから、
画面が正まり、操作を支 け付けない。	アイスク再生中にナータを読み取 れなくなった。	I —
いだいるい。	11 MA / M / J/Co	もう一度再生してください。

iPod

症状	原因	処置
接続できない。	iPod用接続ケーブルが正しく接続	付属の取付説明書をよく読み、接続
	されていない。	ケーブルが正しく接続されている
		かご確認ください。
	設定メニューのHDMI接続機器設	「Android」を選択してください。
	定で「iPhone」が選択されている。	→「HDMI接続機器設定をする」(P71)
ビデオが再生できない。	接続しているiPodがビデオ機能に	ビデオ機能に対応したiPodでない
	対応していない。	と、ビデオはご覧になれません。

ハンズフリー

症状	原因	処置
Bluetoothを使ってスマー	Bluetooth機器登録をしていない。	接続したいスマートフォンを本機
トフォンと接続できない。		に機器登録してください。→「スマー
		トフォンを登録する」(P77)
	接続するスマートフォンを変えた。	接続したいスマートフォンに切り
		換えてください。 <i>→「スマートフォン</i>
		を切り換える」(P79)

エラーメッセージと対処方法

共通項目

エラーメッセージ	原因	処置
走行中は操作できません。	走行規制のかかった操作を行	車を安全な場所に停車し、パーキ
この機能は走行中利用できま	おうとした。	ングブレーキをかけてから操作
せん。		してください。
AMP ERROR	スピーカーの接続状態または	スピーカーの接続状態をご確認
	本機に異常があり、保護回路が	ください。
	動作した。	エンジンスイッチをOFF⇒ON
		してもメッセージが消えない場
		合は、販売店またはパイオニアカ
		スタマーサポートセンターにご
		相談ください。

テレビ

エラーメッセージ	原因	処置
DTVで高温を検出しました。保	内部温度が高くなった。	正常に動作する温度になるまで
護のため停止中です。		お待ちください。改善されない
		ときは、設置場所に問題がないか
		確認してください。
サービスが登録されていません。	サービスが登録されていない。	電波状況の良い場所で、チャンネ
電波状況の良い場所でスキャン		ルスキャンを行ってください。 →
をしてください。		「放送局を自動で登録する(チャンネ
		ルスキャン)」(P26)
アンテナ接続エラーの可能性が	地上デジタルTVのアンテナに	付属の取付説明書をよく読み、地
あります。	不具合がある。	上デジタルTVのアンテナ接続が
		正しく行われているか確認して
		ください。

索引

用語索引

五十音順		基本字幕	52
あ行		距離学習リセット 切り換え(スマートフォン)	75 79
		緊急警報放送	33, 35
明るさ	72	禁止マーク (DVD)	83
アプリケーション	15	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	75
アングル切換(DVDビデオ)	46	言語コード表	55
暗証番号	54	交通情報	23
イコライザーカーブ	66	コピーガード機能付きCD	82
イベントリレー	33, 34	コマ送り再生	
色合い	72	DVD-VR	50
色温度	72	DVDビデオ	44
色の濃さ	72	コントラスト	72
映像OFF	8, 12	コントロールバー	12
映像切換(テレビ)	30	コントロールパネル (テレビ)	
映像信号設定	70, 72		
エコー(残響音)	60	さ行	
お知らせメッセージ	31	サウンドレトリバー	
オーディオ設定	9, 65	ROM	41
オーディオブック	59	音楽CD	38
オートプレイ	54	削除(スマートフォン)	79
オート放送局サーチ	33, 34	サービス切換	32
オールリセット	75	サービスリスト	32
音楽CD	37	サンプリング周波数	86
音質設定	65	自機検出	79
音声切換(テレビ)	30	自機名称	80
音声言語		時刻	14
DVD-VR	51	時刻表示	73
DVDビデオ	46	システム設定	10, 70
音声出力		システムリセット	70, 73
DVD-VR	51	視聴者設定クリア	33, 36
DVDビデオ	46	視聴制限レベル	52, 54
音声多重	30	自動応答	60
か行		自動接続	79
		字幕切換(テレビ)	29
回転速度計	75	字幕言語	
画質調整	70, 72	DVD-VR	51
カスタムメニュー	9	DVDビデオ	46
壁紙	70, 73	ジャケット画像	56
カメラ極性設定	70, 72	車速パルス	74
カレンダー	14	シャッフル再生	59
機能設定		ジャンル検索(テレビ)	27
DVD	52	十字パネルタッチキー(デー	·夕放送) 29
テレビ	33	シンク切換	33, 34
基本音声	52, 53	数字パタルタッチキー(デー	. 勾协洋) 90

スマートフォン	60, 76	取り付け位置	74
スロー再生 DVD-VR	50	取り付け状態	70, 74
DVD-VN DVDビデオ	45	は行	
設定メニュー	9	ハイビジョン	83
前後G	75	パケットライト	85
センサー学習状況	70, 74	バージョン情報	31
センサーリセット	75	パスキー	80
操作タッチキー	, 0	バックカメラ	64
DVD-VR	48	バック信号	74
DVDビデオ	42	発着信履歴 	62
測位状態	74	パレンタルロック	52
		番組情報	28
た行		番組内容	28
タイトル	84	番組表	26
タイトルスクロール	70, 71	番組表表示	33, 36
タイムバーサーチ再生		番組名称情報取得	33, 36
DVD-VR	51	パンスキャン	53
DVDビデオ	45	ハンズフリー	60
iPod	59	バンド	21
ROM	40	ビットレート	
音楽CD	38	AAC	87
ダイレクトサーチ (DVD ビデオ)	43	MP3	86
ダイレクトタッチ (DVDビデオ)	43	WMA	86
地域	33, 35	ビデオ設定	. 9
着信音	61	ビデオレコーディングフォーマッ	
チャプター	84	(VRモード)	82
通話中メニュー ディスクメニュー(DVDビデオ)	63 43	ファイナライズ ファクトリーカーブ	82 66
ディスクメニュー(ロVロヒテオ)	43 72	ブックマーク	47
ディマー デジタル著作権管理(DRM)	72 86	プリセットダイヤル	47 62
データ放送	28, 29	プリセットメモリー(テレビ)	26
テレビ	24	プリセットリスト(ラジオ)	21
テレビアスペクト	52, 53	フリック	7
電源電圧	74	放送局選択(ラジオ)	70. 75
電話	, ,	放送局名(ラジオ)	75, 75
受けかた	60	補正(イコライザー)	67
かけかた	61		
電話帳	61	ま行	
登録		マーク(DVD)	83
スマートフォン	77	マルチアングル	46
テレビ放送局・自動	26	マルチアングル (DVD機能設定)	52, 53
テレビ放送局・手動	26	マルチ音声	52
ラジオ放送局・自動	21	DVD-VR	51
ラジオ放送局・手動	22	DVDビデオ	46
特別接続機器	78	マルチ言語字幕	52
時計	14		
トラック	84		

マルチ字幕		■数字・アルファベット順・記号
DVD-VR	51	
DVDビデオ	46	数字
マルチセッション	85	- · · · -
メニュー言語	52, 53	4チューナー 33, 36
文字スーパー表示	33, 34	12セグ・ワンセグ切換 34
	00, 04	16:9 53
や行		A
郵便番号	33, 35	AAC
ら行		(Advanced Audio Coding) 39, 85, 87
	0.1	AM 21
ラジオ	21	Apple Lossless 87
ランダム再生		Auto (電話·自動応答) 60
ROM	40	
音楽CD	38	AVCHD → ハイビジョン 83
リアスピーカー設定	70	AVCREC → ハイビジョン 83
リアビューモード	64	D.
リージョン番号	82, 83	В
リストバー	7	B-CASカード 31
リターン再生(DVDビデオ)	45	Balance 66
	45	Bass Booster 68
リニアPCM	- 1	Bluetooth
DVD-VR	51	設定 76
DVDビデオ	46	
リバース連動	64	プロファイル 76
リピート再生		メモリクリア 70,71
DVD-VR	50	BSM 21
DVDビデオ	45	С
iPod	59	C
ROM	40	CD 37, 84
音楽CD	38	CD-EXTRA 82
リンクサーチ	58	CD-R 85
	53	CD-ROM 85
レターボックス	53	CD-RW 85
わ行		CD-RWディスク 82
ワイドモード		CHAPTER REPEAT 45, 50
DVD-VR	49	Copy Control CD 82
DVDビデオ	44	D
iPod ビデオ	58	D
テレビ	30	d → データ放送 28
, D C	00	DDCD (Double Density CD) 82
		DISC REPEAT 38, 40, 45, 50
		DRM → デジタル著作権管理 86
		DTV 24
		_ · · · _ · ·
		DTV設定 33
		DualDisc 83
		DVD-R 85
		DVD-R/RWディスク 82
		DVD-RW 85
		DVD-VR 48

DVDオーディオディスク DVDオートプレイ DVDビデオ DVDビデオディスク	82 52, 54 42, 84 82	OPP (Object Push Profile)	76
Fader / Balance Flat FM	65 66 21	PBAP (Phone Book Access Profile) Phase Powerful	76 68 66
FOLDER REPEAT Full 30,	40 44, 49, 58	Retern ROM Romeo	45 39 85
GPSアンテナ Graphic EQ	74 66	S S.Bass S.Rtrv → サウンドレトリバー	66
H HFP (Hands Free Profile) High Pass Filter HOMEメニュー HSP (Headset Profile)	76 69 8 76	ROM 音楽CD SHUFFLE Source Level Adjuster SPP (Serial Port Profile) Subwoofer	41 38 59 69 76 67
ICカードテスト iPod IS09660 iTunes	31 56 85 87	T Tag AAC ID3	87 86
Joliet L	85	Tone (電話·着信音)	86 5, 50 61 8, 40
Loudness	67	V	
M		Vocal	66
MIX MIX音声レベル MP3 (MPEG Audio Layer 3) MP3i MP3 PR0 MPEG2 MPEG4	12 70, 73 39, 85, 86 85 85 87 87	W Windows Media Audio 9 Lossless Windows Media Audio 9 Professiona Windows Media Audio 9 Voice WMA (Windows Media Audio) 38 Z Zoom 30, 44, 48	86 86 9,85
Natural	66 44, 49, 58 82	記号 × ←	6 6

<各窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる 「コフリーコール および プリーコールは、携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、で使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。 下降などれば対しなたがです。

正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

ご相談窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口 ● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求窓口

カスタマーサポートセンター

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、 13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

●カーオーディオ/カーナビゲーション商品

電話: [4] 0120-944-111 【一般電話】 044-572-8101 FAX: 044-572-8103

インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせ・メールマガジン登録のご案内・お客様登録など

修理窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『**故障かな?と思ったら**』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常 に動作しない場合は、①型名、②ご購入日、③故障症状を具体的にご連絡ください。

修理についてのご相談窓口 ● お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合

修理受付窓口(沖縄県を除く全国)

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、 土曜 9:30~12:00、 13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話: 📵 0120-5-81028 【一般電話】044-572-8100 FAX: 📵 0120-5-81029

インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair/

※家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております

沖縄サービス認定店(沖縄県のみ)

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

電話: 【一般電話】098-987-1120 FAX: 098-987-1121

部品のご購入についてのご相談窓口 ● 部品 (付属品・リモコン・取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜 9:30~18:00、 +曜 9:30~12:00、 13:00~17:00(日曜·祝日·弊社休業日は除く)

電話: [2] 0120-5-81095 【一般電話】 044-572-8107 FAX: (全) 0120-5-81096

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

VOL.045

パイオニア株式会社